

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300167
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Opel Combo E
Cargo / Kastenwagen
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: E
Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule, ersetzt original Blechwand.
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Beim 3-Sitzer kann der mittlere Gurt nicht verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Dachhalter	180 x 40 mm	1
3	Bodenhalterung	55 x 65 mm	2
4	Seitenhalter	47 x 105 x 40 mm	2
5	Adapterplatten	140 mm	2
6	Mutter selbstsichernd	M-MU-6KT-Sto	5
7	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	9
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	5
9	Maschinenschraube	110320-8x20	4
10	5 Originalschrauben mit Unterlegscheiben aus der Demontage der Blechwände müssen genutzt werden.		

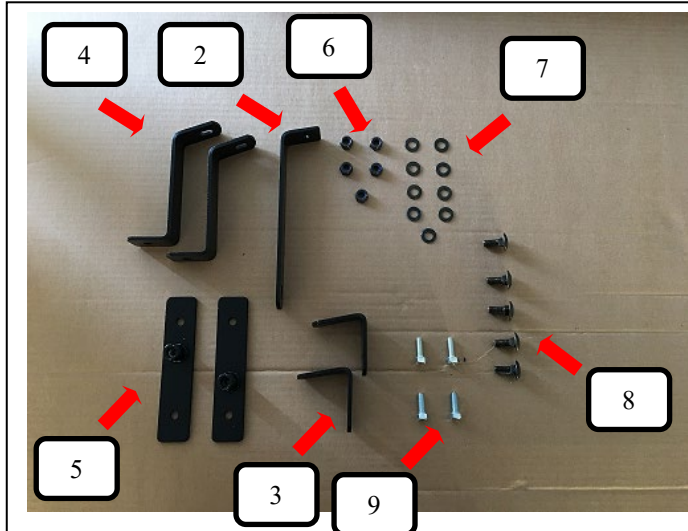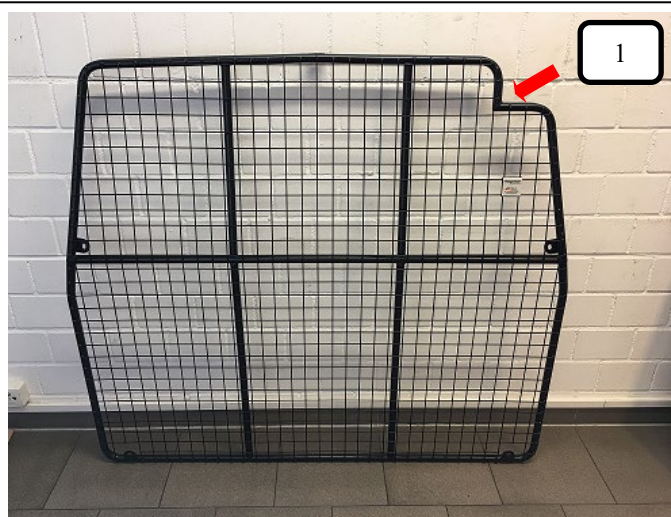

Vormontage:

Blechwände müssen ausgebaut werden und fünf Originalschrauben müssen für die Montage des Trenngitters mit verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

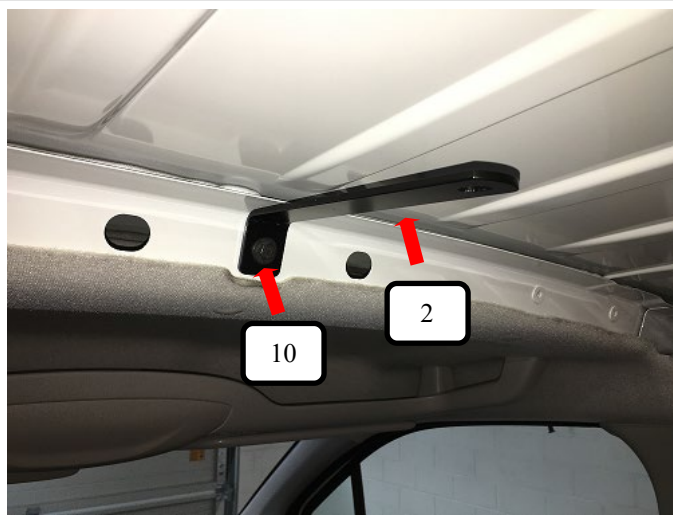


Dachhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild, mit einer Originalschraube (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 2

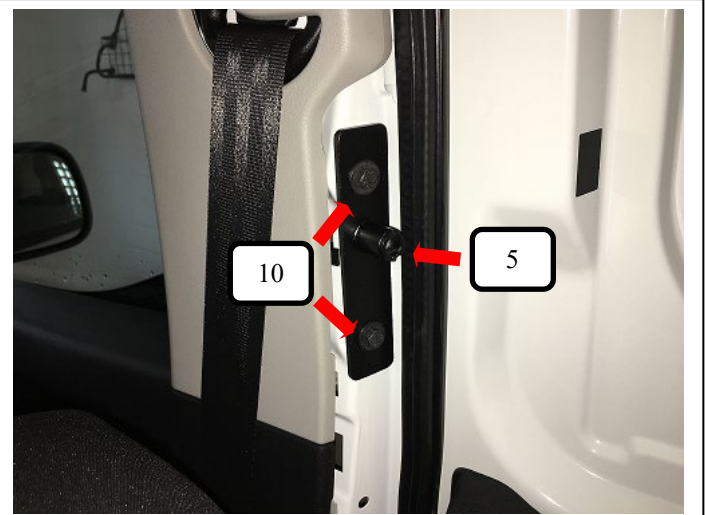


Adapterplatten (Pos. 5) wie auf dem Bild, mit je zwei original Schrauben (Pos. 10) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 3

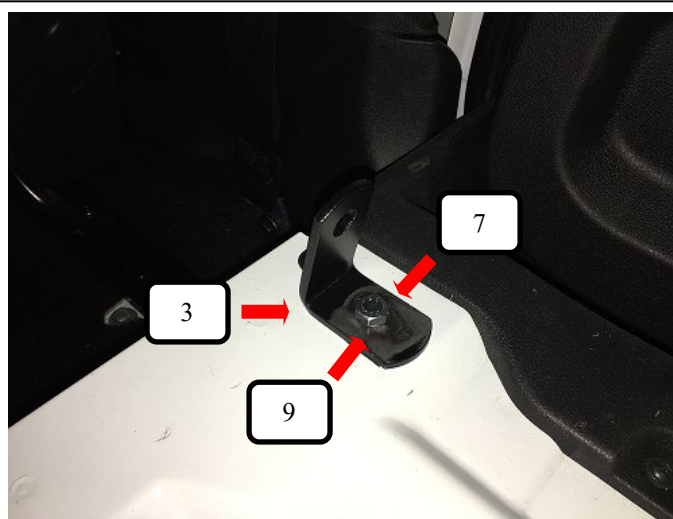

Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild, mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die vorhandenen originalen Gewinde am Fahrzeug anbringen und festziehen.

Bild 4

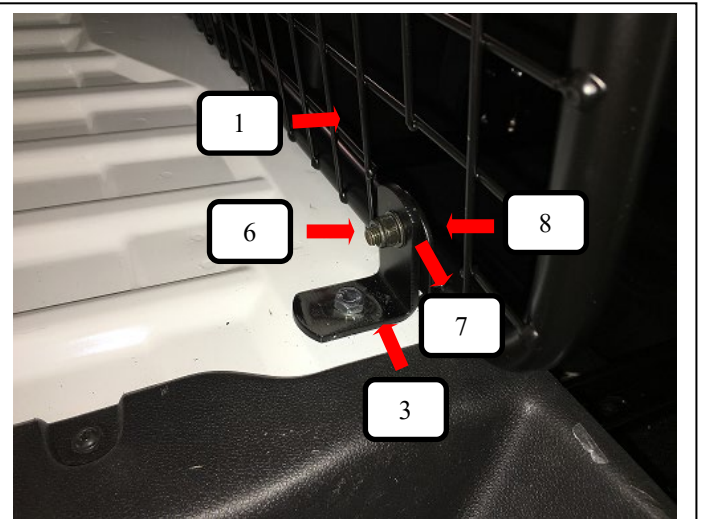


Trenngitter Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung (Pos. 3) stellen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300167
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

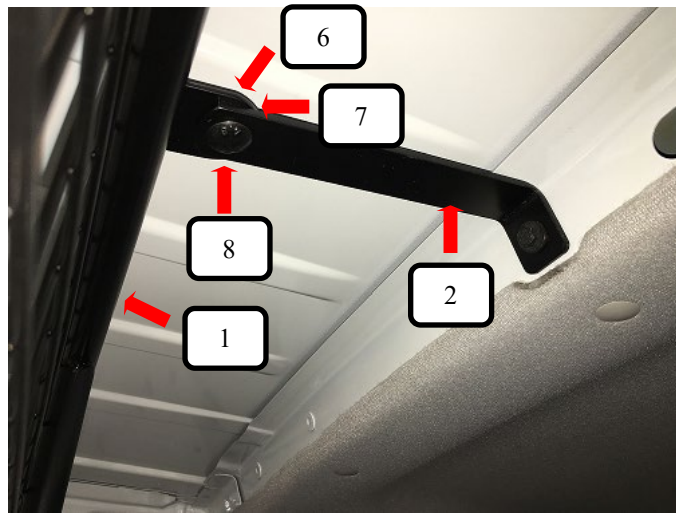

Trenngitter (Pos. 1) und Dachhalter (Pos. 2), mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) verbinden und festziehen.

Bild 5

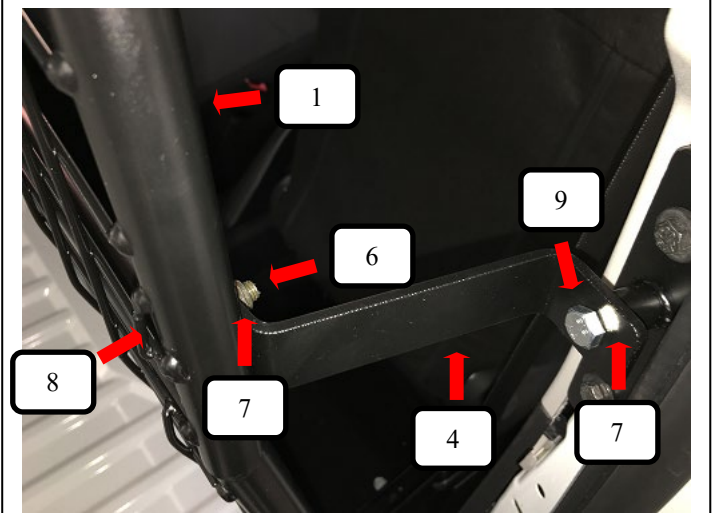

Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Maschinenschraube (Pos. 9) und Unterlegscheibe (Pos. 7) in die Adapterplatte (Pos. 5) reinschrauben und festziehen. Jetzt den Seitenhalter (Pos. 4) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Mutter selbstsichernd (Pos. 6) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: