

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
 Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300235  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Mercedes GLB (X247)  
 Modelljahr: Bj. 2019 – 2025  
 Fahrzeugtyp: Mercedes EQB (X247)  
 Modelljahr: Bj. 2021 – 2025  
 Typ:  
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: Mit und ohne  
 Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 183mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe K22 3000204317	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

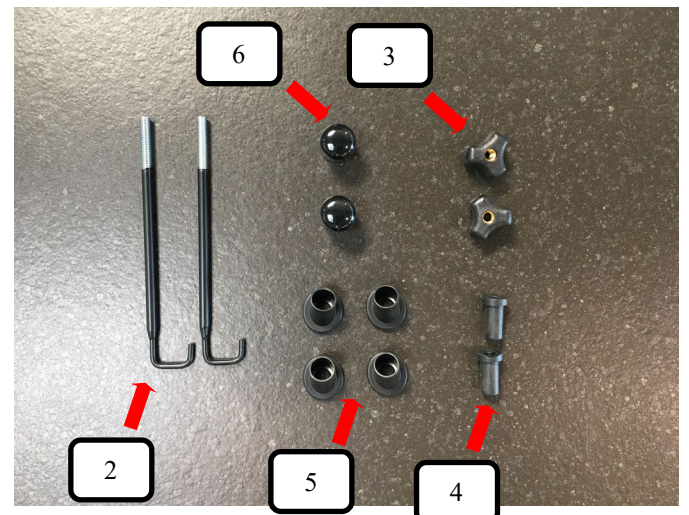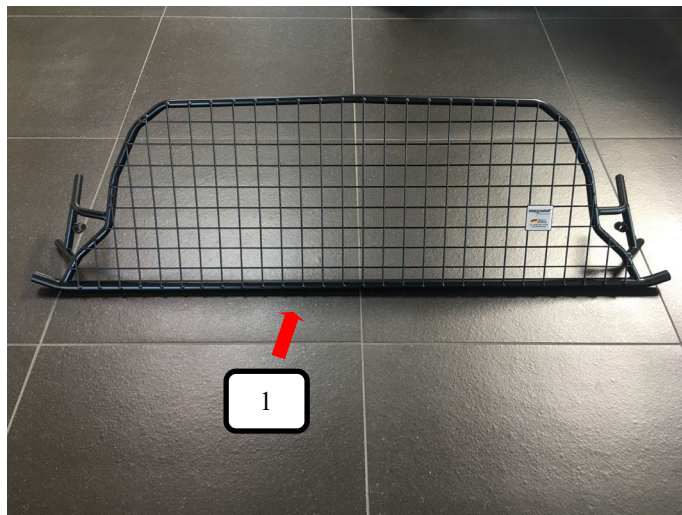

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300235  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

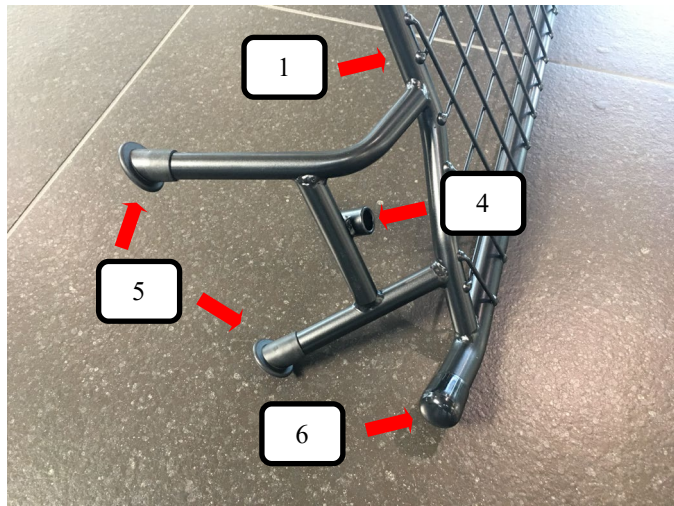

Gummifuß 25° (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

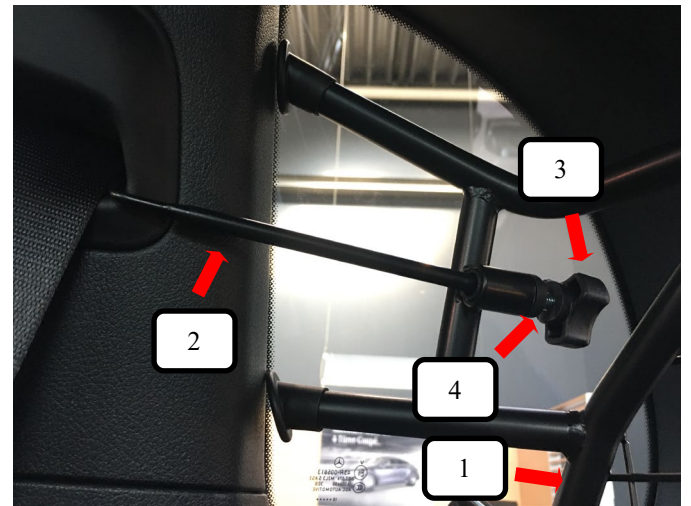

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**