

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300287
Ausgabestand: md.03/2021
Index: 1

Teiler an 20422090

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy V
Modelljahr: ab Bj. 2020 –



Fahrzeugtyp: VW Caddy V Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2024 –

Fahrzeugtyp: FORD Tourneo Connect L1
Modelljahr: ab Bj. 2022 –

Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20422090. **Nur passend mit Heckklappe, nicht mit Flügeltüren !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 50 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	6
5	Rohrendkappe 16 mm 3000204317	2
6	Durchführungskappe 10004003	1
7	Gummifuß grau RM 10004006	2
8	Distanzhülse 10004007	1
9	Gewindestangen M12x208 mm	1
10	U-Scheibe 10004009	1
11	Flügelmutter 10004008	1
12	Rändelschraube gekürzt auf 10mm (M-307-7)	4
13	Mutter M8 flach	4
14	Gabelschlüssel 17mm	1
15	Teiler Adapter	1

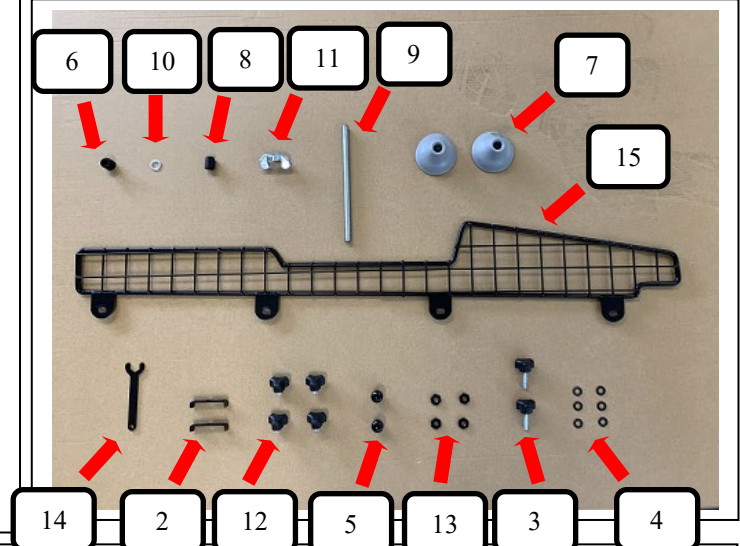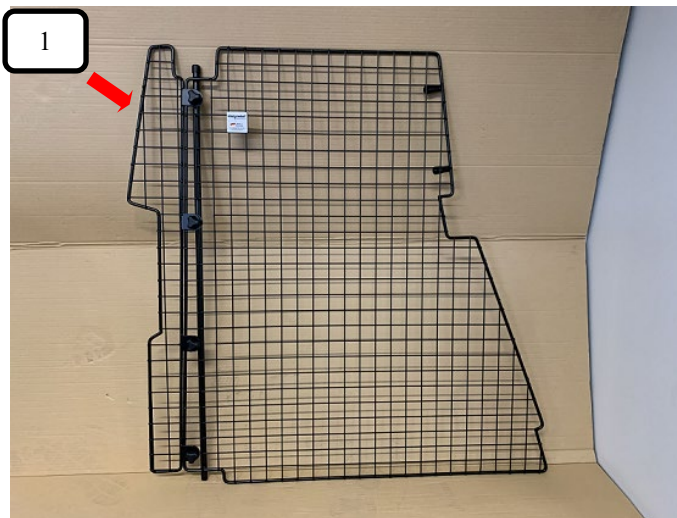

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300287
 Ausgabestand: md.03/2021
 Index: 1

Bild 1

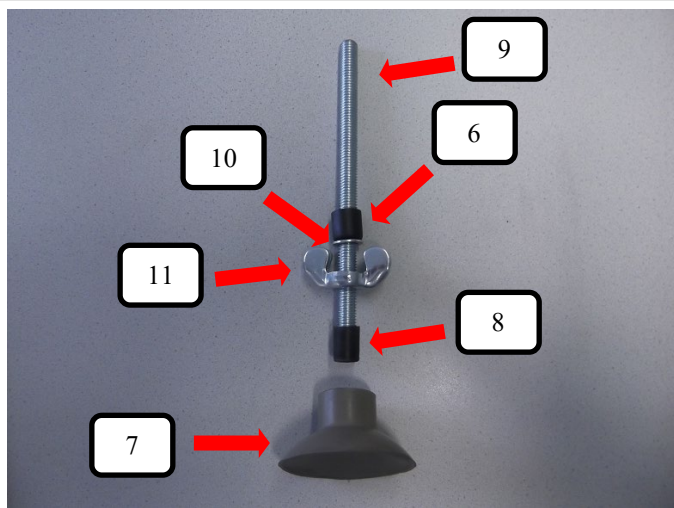


Die Gewindestange oben (Pos.9) auf einen Gummifuß grau (Pos.7) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 11) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 10), sowie die Distanzhülse (Pos. 8) aufstecken.

Bild 2

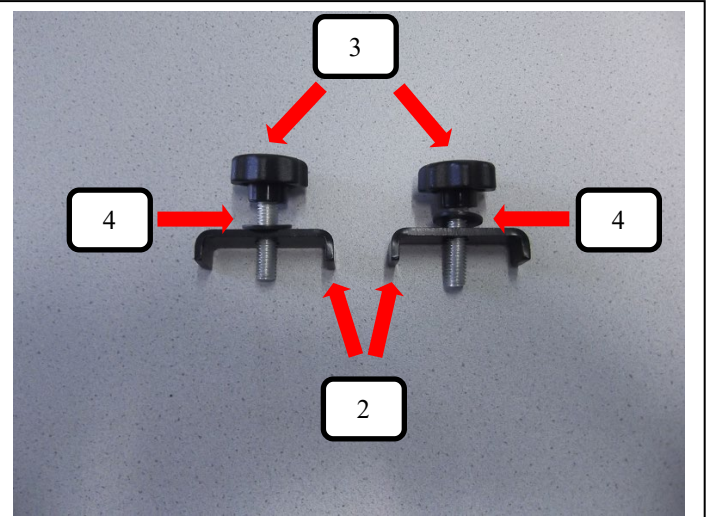

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

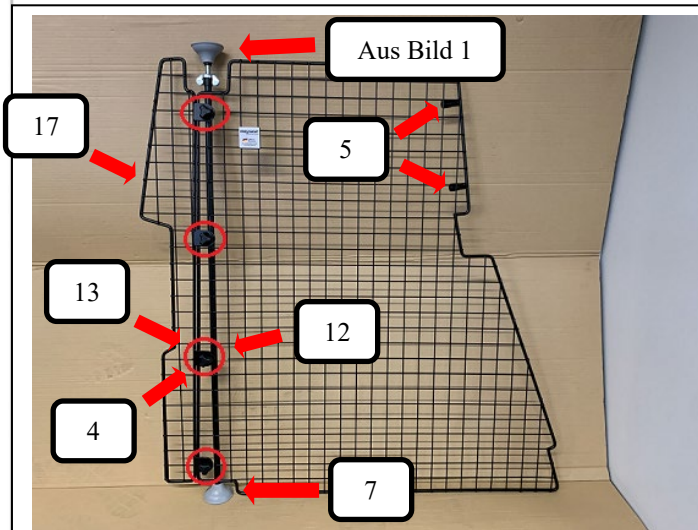

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.7) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler drücken. Jetzt den Teiler Adapter (Pos. 17) wie auf dem Bild, an den vier rot umkreisten Positionen montieren. Dies mit je einer Rändelschraube gekürzt auf 10 mm (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4), Mutter M8 flach (Pos. 13) und dem Gabelschlüssel (Pos. 14).

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300287
Ausgabestand: md.03/2021
Index: 1

Bild 5




Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 11) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

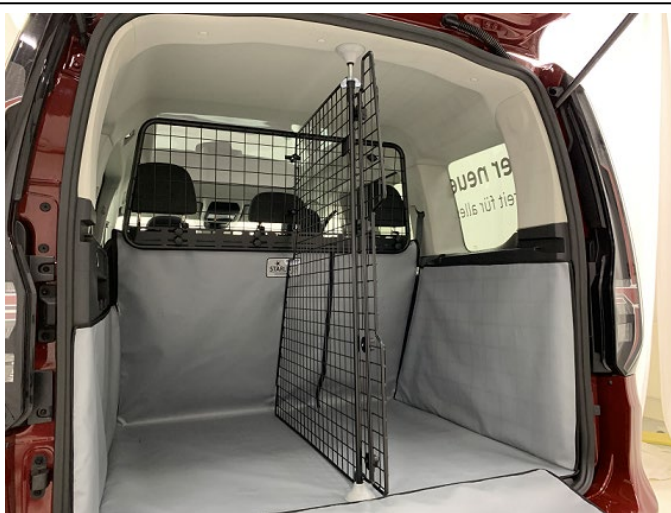

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.