

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300298
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Caddy V
Modelljahr: ab Bj. 2020 –
Typ: SK, SKN
Fahrzeug: VW Caddy V Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2024 –
Typ: SK, SKN
Fahrzeug: FORD Tourneo Connect L1
Modelljahr: ab Bj. 2022 –
Typ: SK
Position: an der C-Säule, hinter der
Rücksitzbank
Ausführung: Gitter Dach bis Boden –
Stahlstrebe, umlaufender
Rahmen unten geschlossen mit
Stahlmasche 40x40 mm



Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Bodenhalter links + rechts	2	
3	Gewindestange	2	
4	Gumminoppen	4	
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
7	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	4
8	Rändelmutter klein	MR-3015M8S	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	2
10	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	2
11	Rändelmutter gewölbt	20301000	2

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

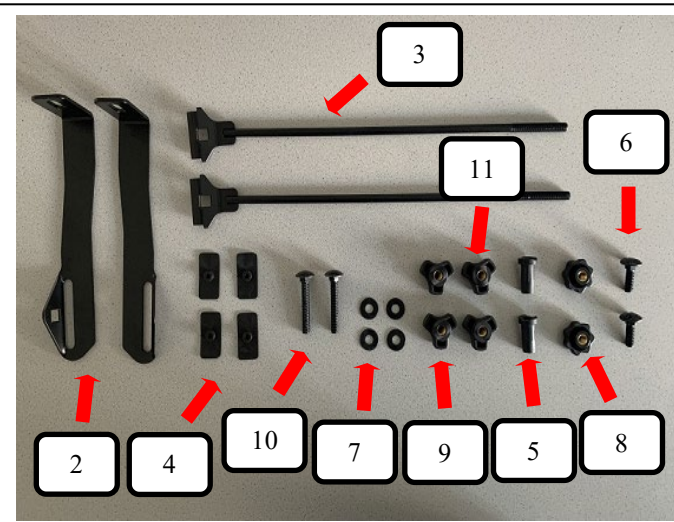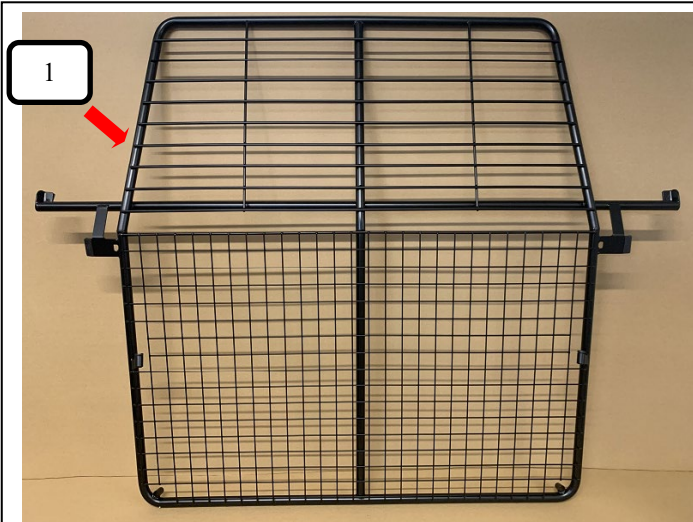

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300298
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

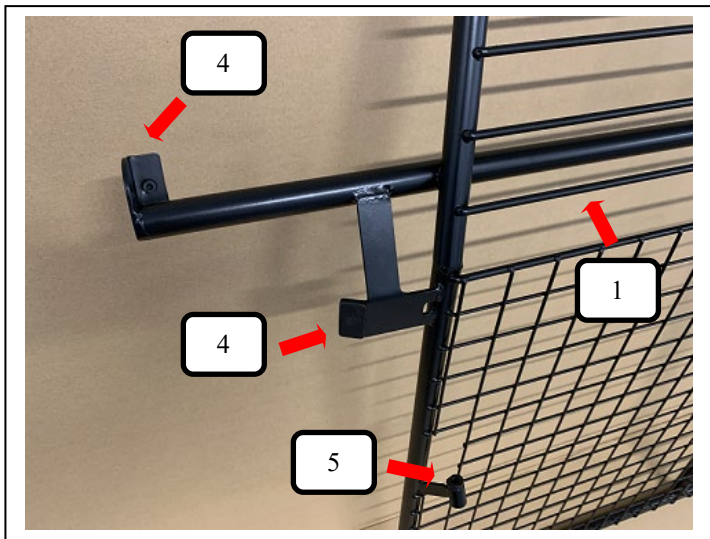


Gummiauflage klein (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild schräg von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

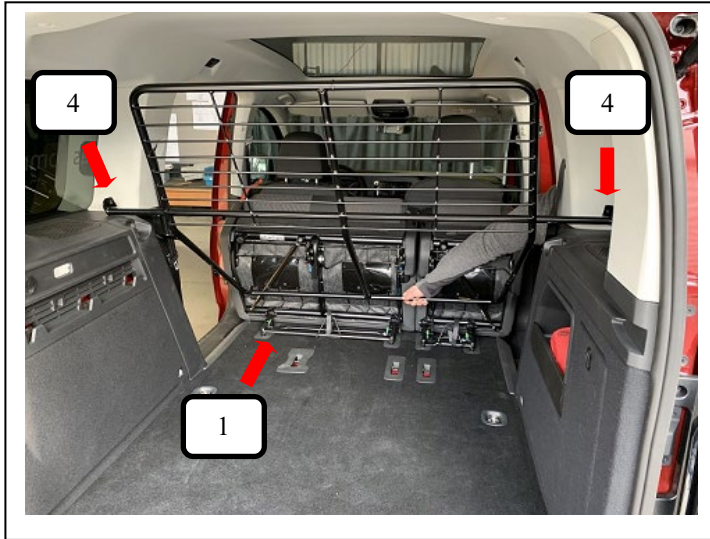

Trenngitter (Pos. 1) mit den vormontierten Gummiauflagen klein (Pos. 4) wie auf dem Bild hinter der C-Säule platzieren und nach unten drehen.

Bild 4

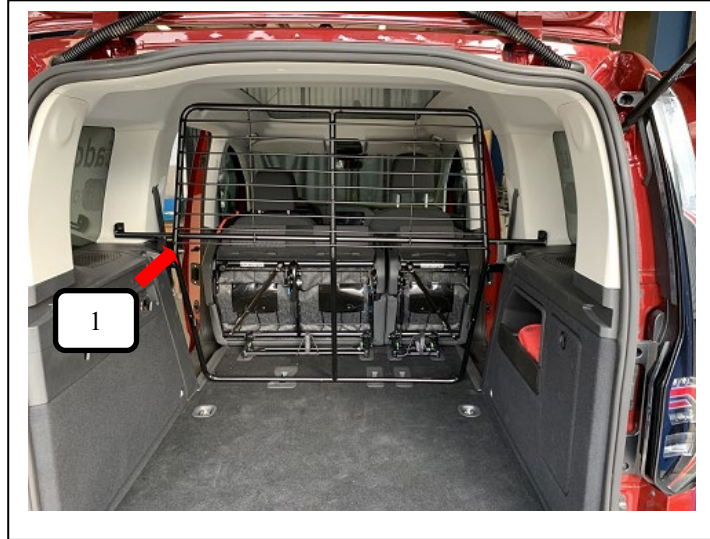


Trenngitter (Pos. 1) richtig positioniert.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300298
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 5

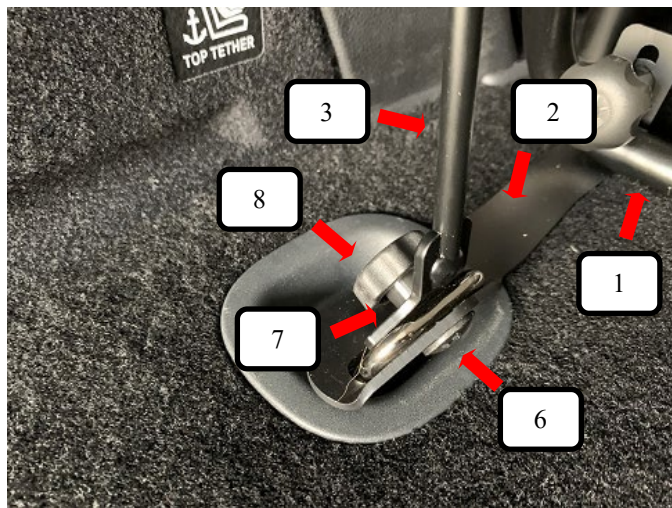


Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Gewindestange (Pos. 3) oben durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben und von außen an die Verzurröse halten. Jetzt eine Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter klein (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

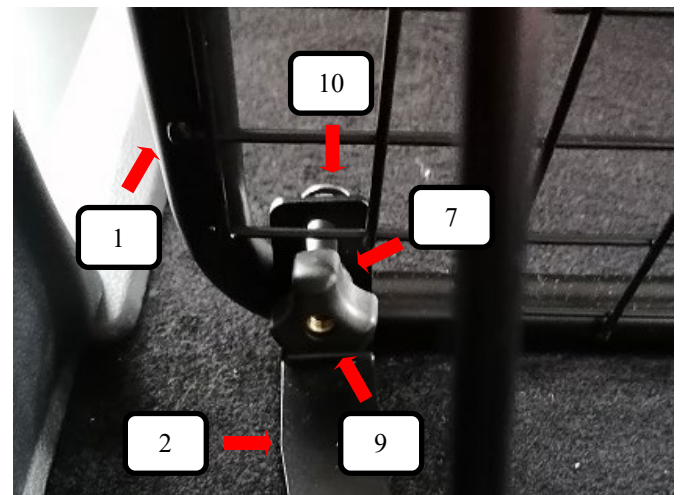

Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 10) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter groß (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

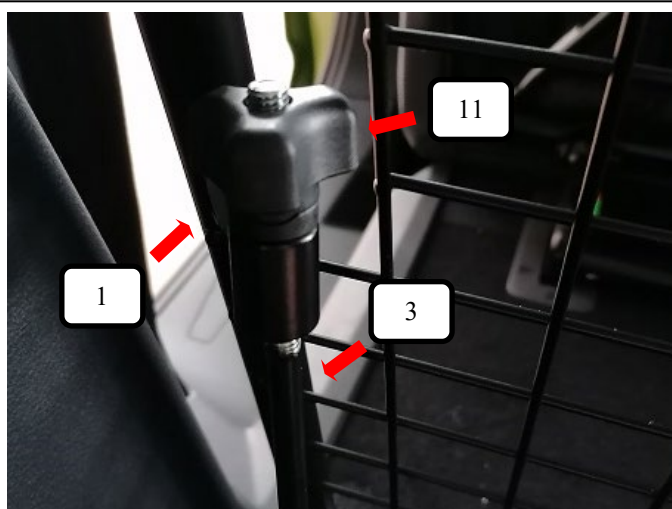

Rändelmutter gewölbt (Pos. 11) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: