

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300305
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Caddy V
VW Caddy Maxi V
Modelljahr: ab Bj. 2020 –
Typ: SK, SKN
Fahrzeug: VW Caddy V Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2024 –
Typ: SK, SKN
Fahrzeug: FORD Tourneo Connect L1 + L2
Modelljahr: ab Bj. 2022 –
Typ: SK

Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule

Ausführung: Stahlmasche 40 mm

Besonderheiten: Nur passend bei Fahrzeugen mit 2 Schiebetüren !


Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstrebe rechts + links 1034,59mm	2
3	Bodenhalter (Winkel) 84,67x43mm	2
4	U-Bügel 55x22 mm	2
5	Gewindehaken kurz	2
6	Mutter M-MM8NyS	2
7	Rundkopfschraube M-VBM8x20S	6
8	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	10
9	Rändelmutter flach 20301000F	6

**Nicht passend mit Komfortlüftung im Dachhimmel !
Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

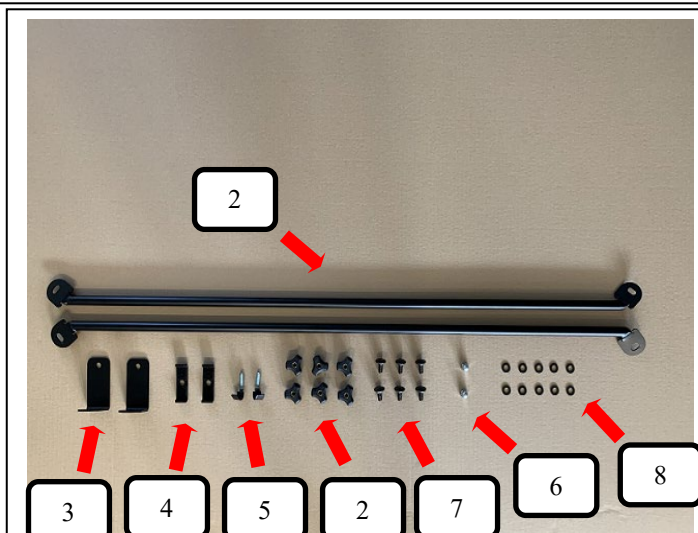

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage: Rücksitze ausbauen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300305
Ausgabestand: md.02/2025
Index: 2

Bild 1

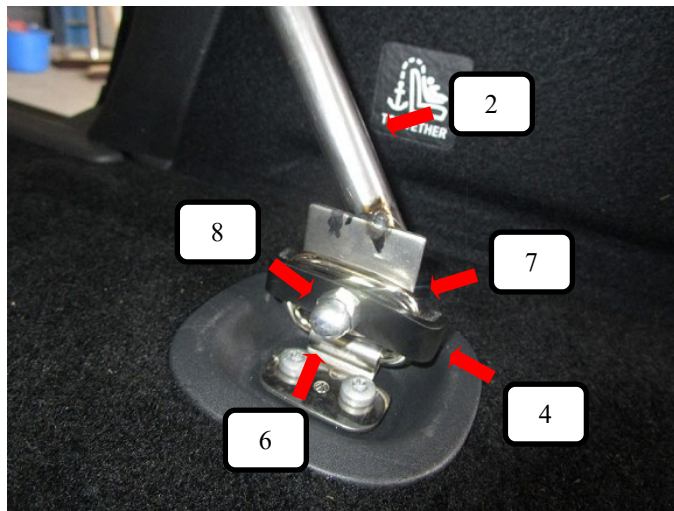


Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) wie auf dem Bild von außen an die hochgeklappte Verzurröse halten, von außen jetzt die Rundkopfschraube (Pos. 7) durchstecken. Nun von der anderen Seite den U-Bügel (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Hutmutter M8 (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 2

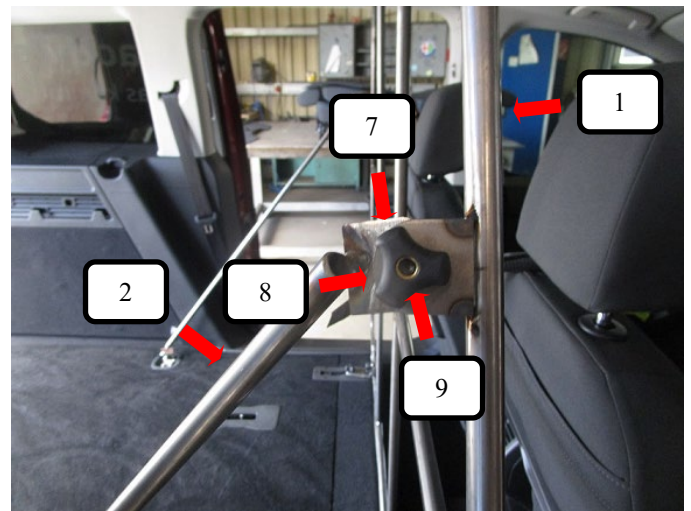

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter den Vordersitzen positionieren. Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) wie auf dem Bild an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von innen eine Rundkopfschraube (Pos. 7) durchstecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

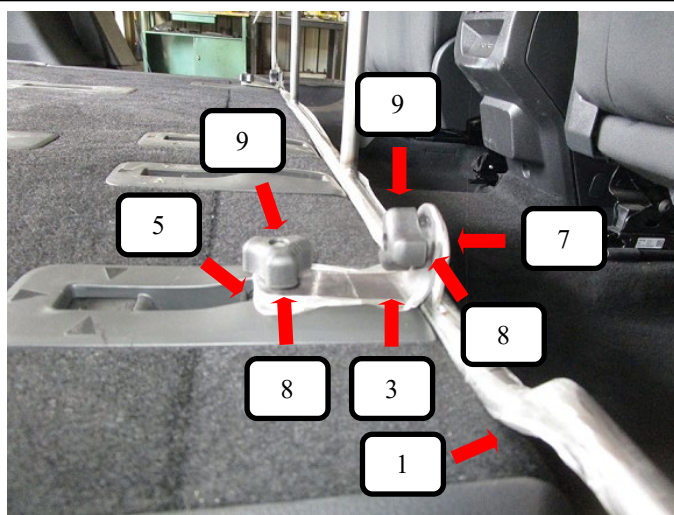

Gewindehaken kurz (Pos. 5) an die Isofix-Verankerung einhängen und durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 8) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen. Jetzt von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter montiert im Fahrzeug.

ACHTUNG: