

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300323
 Ausgabestand: md.11/2025
 Index: 4

Masterline Kopfstützen-Trenngitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Renault Traffic III
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: L

Fahrzeug: VW T7 Kombi
Typ: NVN
Modelljahr: ab Bj. 2025 -

Fahrzeug: Ford Tourneo Custom
Modelljahr: Bj. 2013 – 2023
Typ: FCC
Modelljahr: ab Bj. 2024 –
Typ: NXN

Fahrzeug: VW T7 Caravelle
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: NVN

Fahrzeug: Ford Transit Custom
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: FCC
Modelljahr: ab Bj. 2024 –
Typ: NRN

Fahrzeug: Ineos Grenadier Station Wagon Trailmaster
Modelljahr: Bj. 2013 – 2023
Typ: GM

Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen passend 2. Und 3. Sitzreihe sowie mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gumminoppen	M-460641D	6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	9
7	Rändelmutter	M-R3015M8S	9

Die Befestigung des Trenngitters, muss immer an 3 Kopfstützenstangen erfolgen !

An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange verwendet werden.

An der mittigen Kopfstütze kann, die rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten ! Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300323
Ausgabestand: md.11/2025
Index: 4

Bild 1

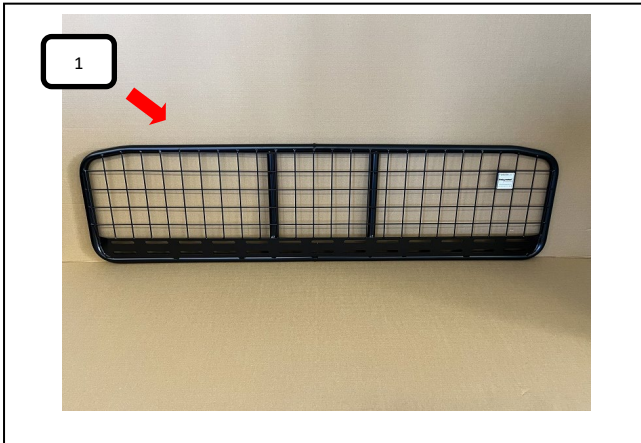


Trenngitter

Bild 2

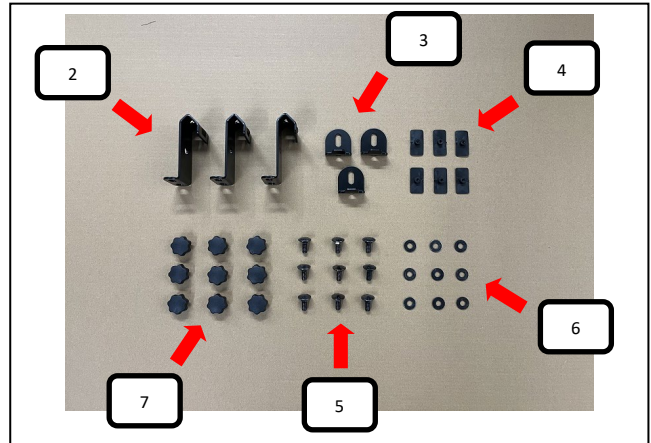


Montagesatz

Bild 3

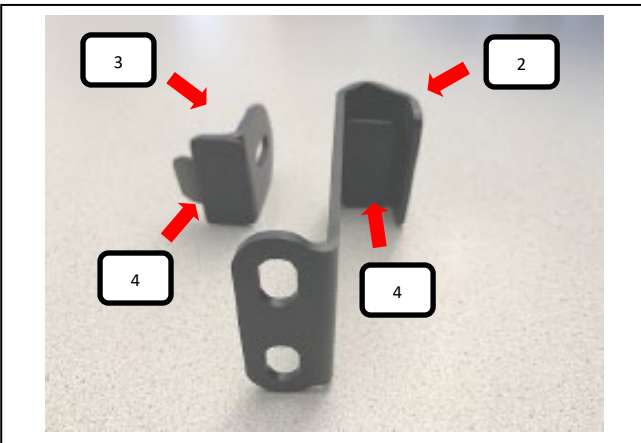

Winkelstütze Haken (Pos. 2) und Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 4

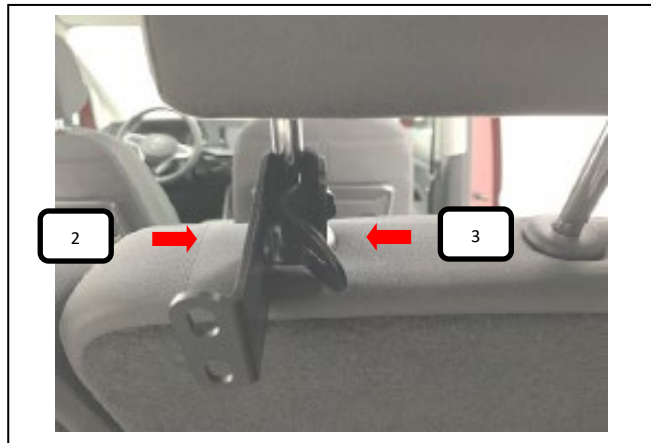


An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300323
 Ausgabestand: md.11/2025
 Index: 4

Bild 5

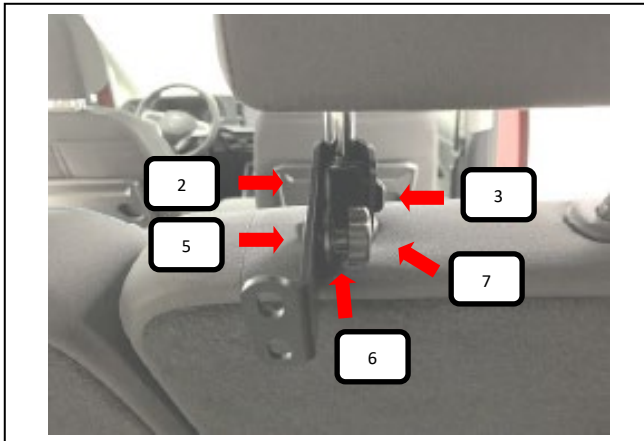

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbacke (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 6

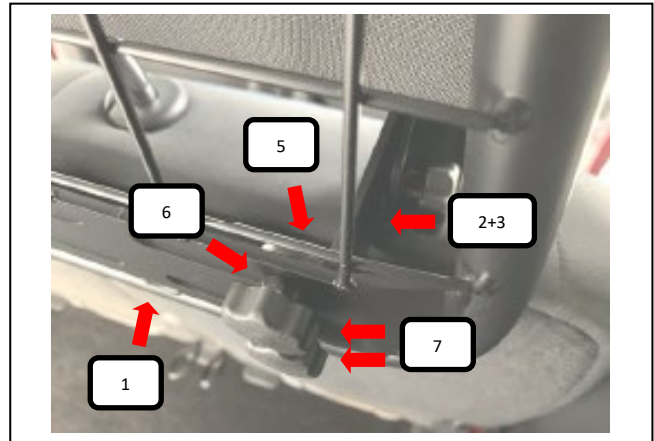

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbacke (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: