

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300335  
 Ausgabestand: md.03/2026  
 Index: 2

## Masterline Kopfstützen-Trenngitter

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW T7 Multivan  
 Modelljahr: ab Bj. 2021 –  
 Typ: ST

Fahrzeug: KIA PV5 Passenger  
 Modelljahr: ab Bj. 2025 –  
 Typ: SW1

Position: Oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: Stahlmasche 50 mm  
 Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen, passend an 2. und 3. Sitzreihe.

Die Befestigung des Trenngitter, muss immer an 3 Kopfstützenstangen erfolgen !



An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange verwendet werden. An der mittigen Kopfstütze kann die rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkelstütze Haken	3
3	Winkelstütze Klemmbacke	3
4	Gumminoppen	M-460641D 6
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S 9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 9
7	Rändelmutter	M-R3015M8S 9

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

**Sicherheitsrelevantes Bauteil !**  
 Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

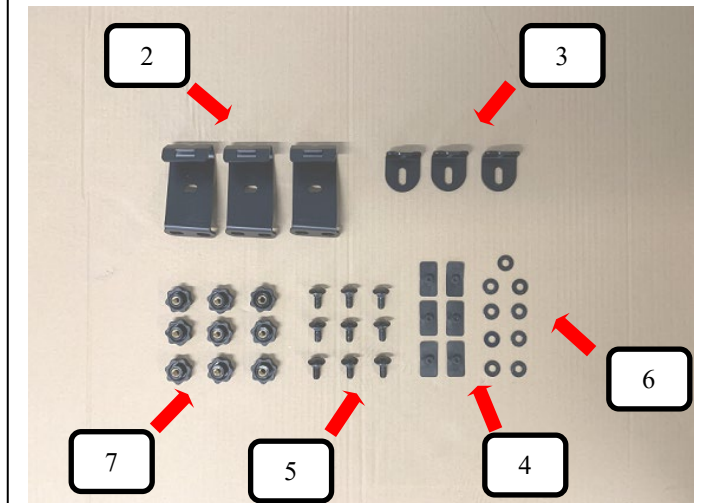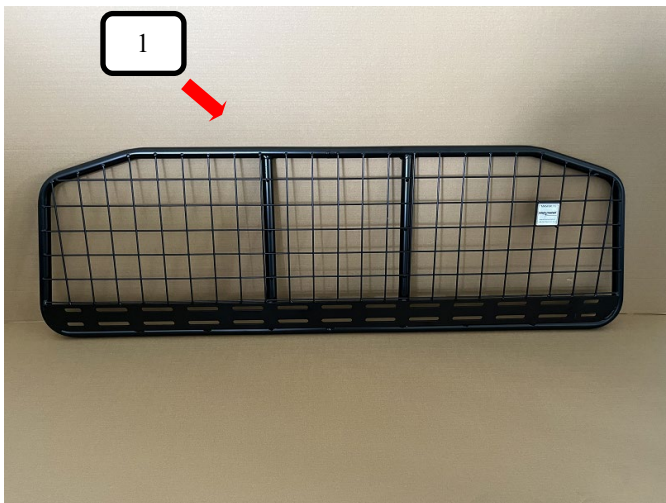

**Vormontage:** Bei der Montage an der 1. Rücksitzreihe muss darauf geachtet werden, ob die beiden äußeren Sitze oben auf der Rücksitzlehne, die wie im Bild abgebildeten Entriegelungen, um die Rücksitzlehne umzulegen haben. Wenn ja, müssen diese Sitze entnommen werden und 2 Stück aus der letzten Rücksitzreihe an diesen Stellen eingesetzt werden. Ansonsten lässt sich das Trenngitter nicht montieren. Dies bezieht sich auf den VW T7 Multivan !




### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300335  
 Ausgabestand: md.03/2026  
 Index: 2

Bild 1

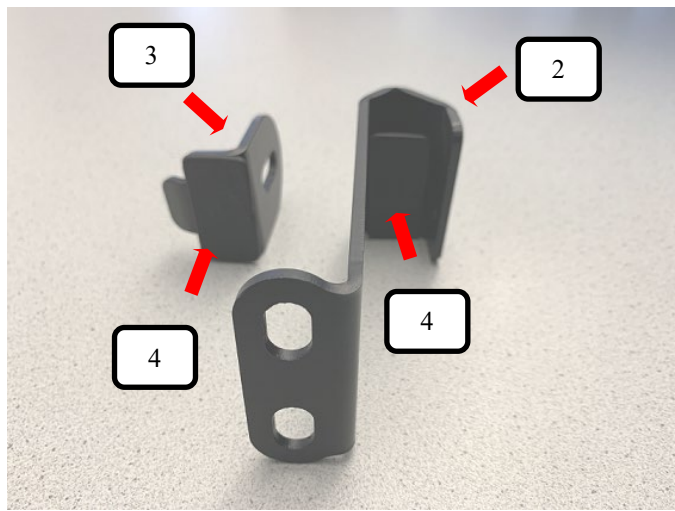


Winkelstütze (Pos. 2) und Winkelstütze (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 2

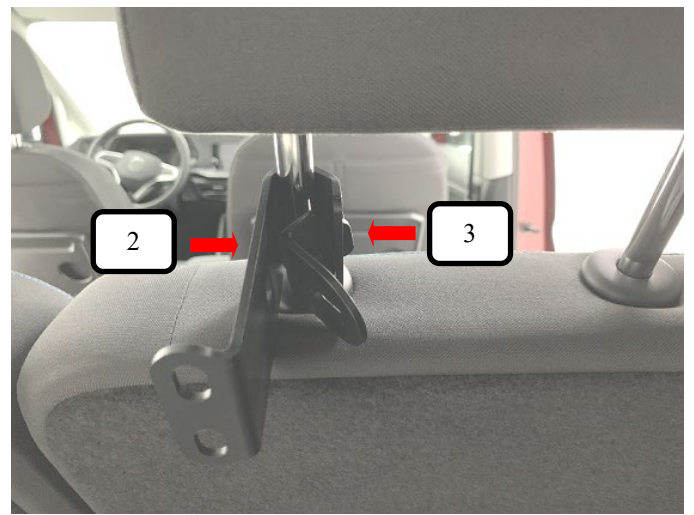

An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbake (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.


Bild 3

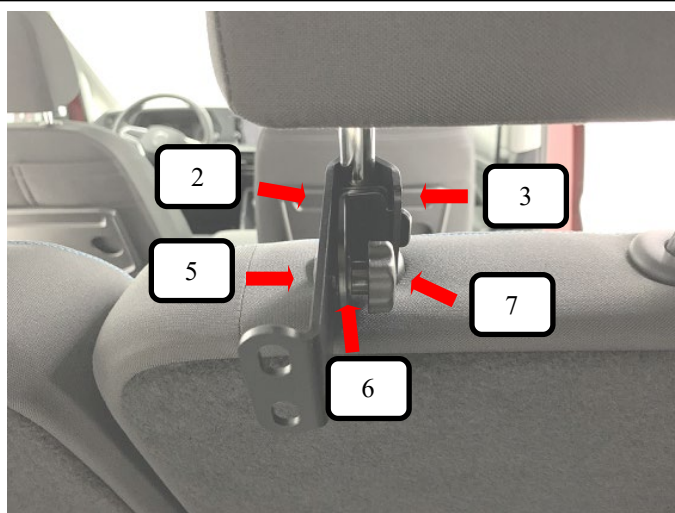

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopf-schraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbake (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

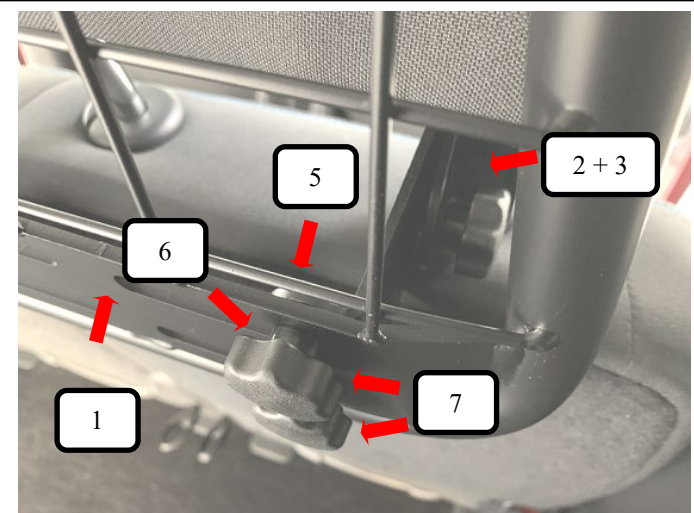

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbake (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300335  
Ausgabestand: md.03/202  
Index: 2

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**