

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**kleinmetall**<sup>®</sup>  
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300348  
Ausgabestand: md.02/2025  
Index: 2

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Caddy V  
VW Caddy Maxi V  
Modelljahr: ab Bj. 2020 –  
Typ: SK, SKN  
Fahrzeug: VW Caddy V Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2024 –  
Typ: SK, SKN  
Fahrzeug: FORD Tourneo Connect L1 + L2  
Modelljahr: ab Bj. 2022 –  
Typ: SK

Position: Gitter Dach bis Boden an der B-Säule


Ausführung: Stahlmasche 40 mm

Besonderheiten: Nur passend bei Fahrzeugen mit 2 Schiebetüren und Komfortbelüftung

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstrebe rechts + links 1029,23mm	2
3	Bodenhalter (Winkel) 84,67x43mm	2
4	U-Bügel 40mm	2
5	Gewindehaken kurz	2
6	Hutmutter M8	2
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	6
8	Unterlegscheibe BR8,4x16x1,6S	10
9	Rändelmutter flach 20301000F	6

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

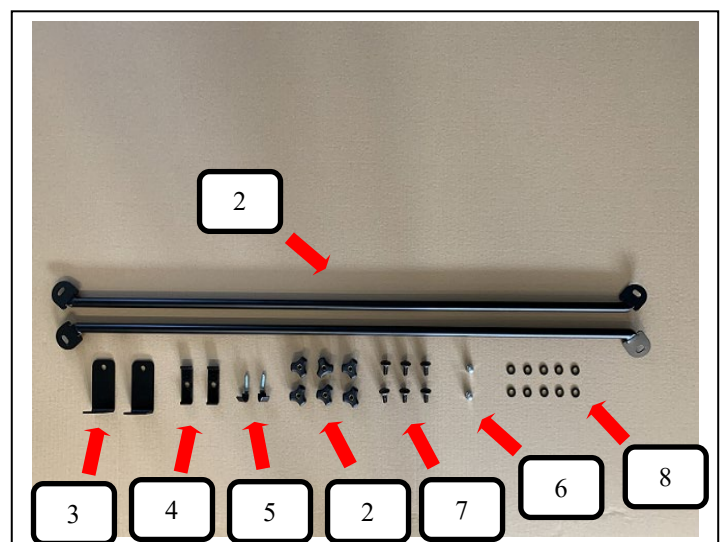

### Vormontage:

Rücksitze ausbauen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300348  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2

Bild 1

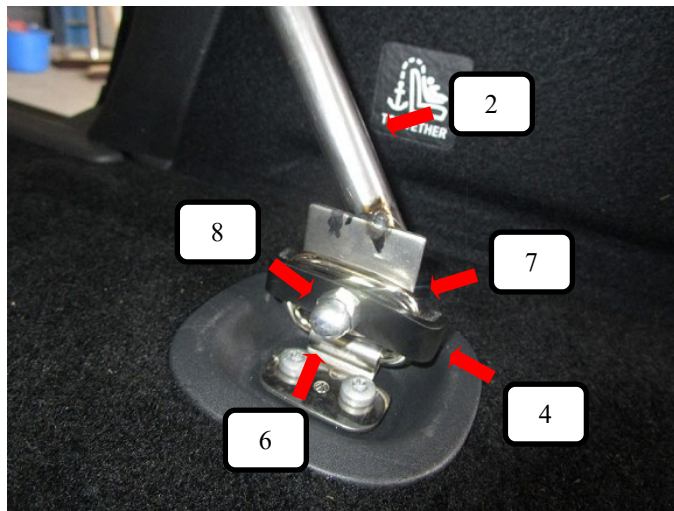


Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) wie auf dem Bild von außen an die hochgeklappte Verzurröse halten, von außen jetzt die Rundkopfschraube (Pos. 7) durchstecken. Nun von der anderen Seite den U-Bügel (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Hutmutter M8 (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 2

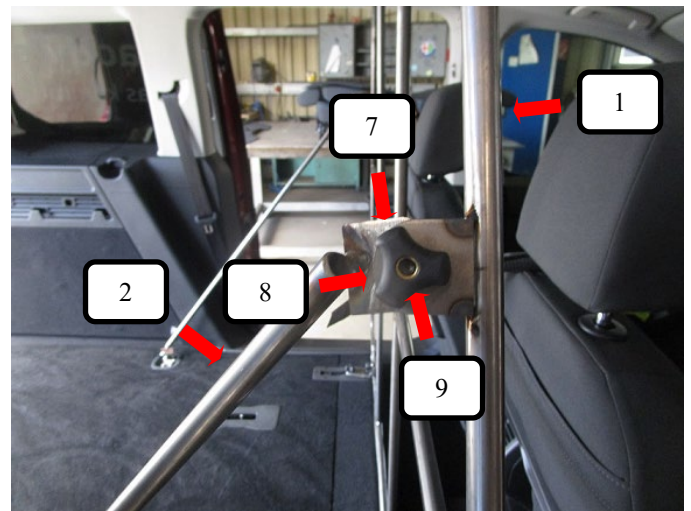


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter den Vordersitzen positionieren. Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) wie auf dem Bild an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von innen eine Rundkopfschraube (Pos. 7) durchstecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

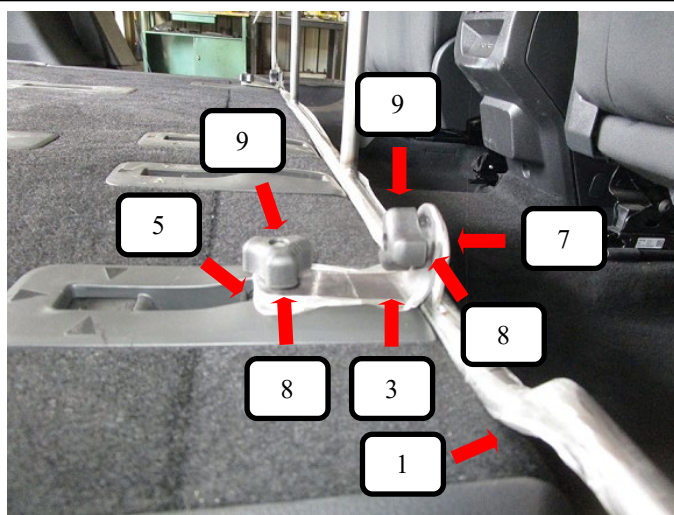

Gewindehaken kurz (Pos. 5) an die Isofix-Verankerung einhängen und durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 8) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen. Jetzt von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

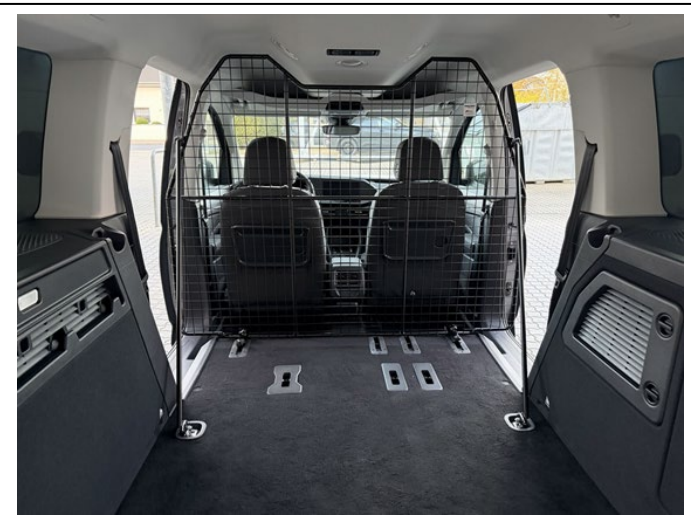

Trenngitter montiert im Fahrzeug.

**ACHTUNG:**