

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300397  
 Ausgabestand: md.02/2025  
 Index: 2

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Kia Niro E  
 Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
 Typ: SG2  
 Position: Dach bis Boden hinter den Vordersitzen, auf umgelegten Rücksitzen  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: passend ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

**Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.**

### Stückliste

| Position | Benennung          | Artikelnummer      | Anzahl |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 1        | Trenngitter        |                    | 1      |
| 2        | Bodenhalter L+R    | 210,52 x 100,04mm  | 2      |
| 3        | Seitenstrebe L+R   | 755,41 mm          | 2      |
| 4        | Gegenplatte        | 4mm stark, 50x80mm | 2      |
| 5        | Schlossschraube    | M-VBM8x50S         | 2      |
| 6        | Schlossschraube    | M-VBM8x20S         | 2      |
| 7        | Rändelmutter flach | 20301000F          | 6      |
| 8        | Unterlegscheibe    | BR8,4x16x1,6S      | 6      |

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300397  
**Ausgabestand:** md.02/2025  
**Index:** 2

**Bild 1**



Trenngitter

**Bild 2**

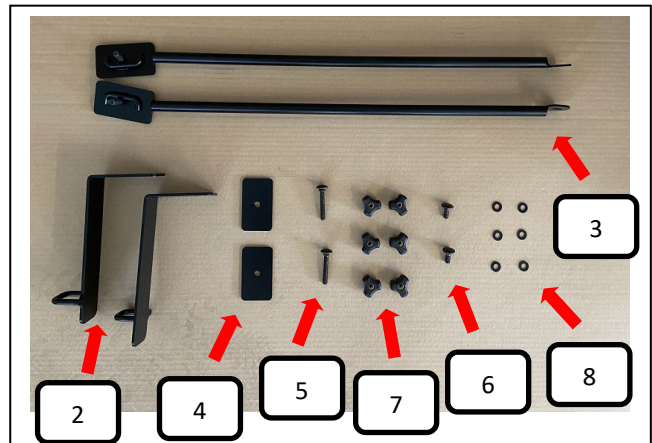


Montagesatz

**Bild 3**



Rücksitze umlegen und die Bodenhalter L+R (Pos. 2) auf jeder Seite in die Rücksitzbank-Arretierung einklinken.

**Bild 4**

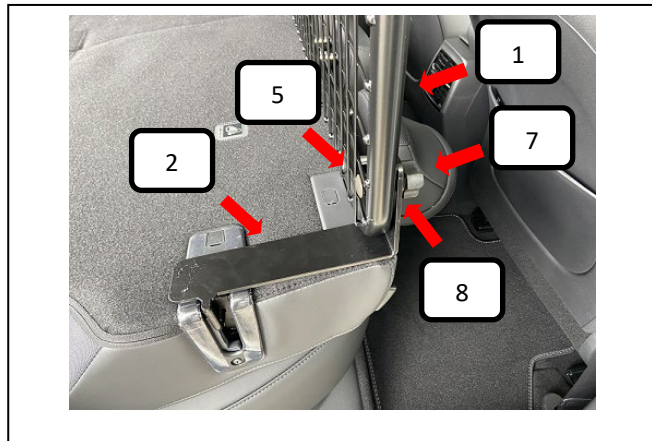


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und auf die Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen. Jetzt von innen eine Schlossschraube M8x50 (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, nun von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300397  
Ausgabestand: md.02/2025  
Index: 2

**Bild 5**

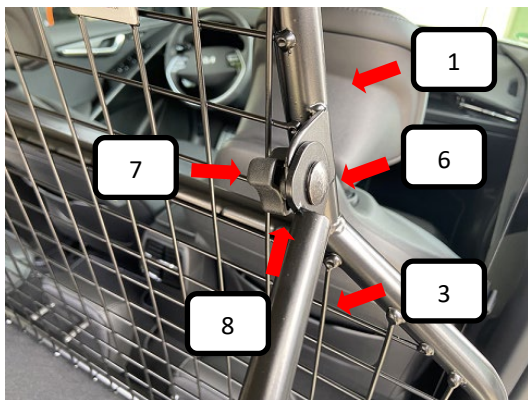

Die Seitenstrebe L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von außen die Schlossschraube M8x20 (Pos. 6) durchstecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**

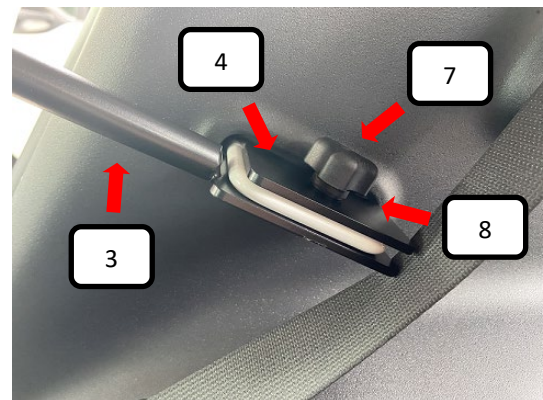

Die andere Seite der Seitenstrebe L+R (Pos. 3) von unten an die Rücksitzbank-Arretierung halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 4) auflegen und jetzt eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

**Bild 7**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**