

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20422090  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Masterline Kopfstützen-Trenngitter

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	VW Caddy IV + Caddy IV Maxi
Modelljahr:	Bj. 2003-2020
Typ:	SK, SKN
Fahrzeug:	VW Caddy V
	VW Caddy MAXI
Modelljahr:	ab Bj. 2020 –
Typ:	SK, SKN
Fahrzeug:	VW Caddy V Hybrid
Modelljahr:	ab Bj. 2024 –
Typ:	SK, SKN
Fahrzeug:	FORD Tourneo Connect
Modelljahr:	ab Bj. 2022 –
Typ:	SK(N)
Fahrzeug:	FORD Transit Connect
Modelljahr:	ab Bj. 2022 –
Typ:	SK(N)
Position:	Oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	Stahlmasche 50 mm
Besonderheiten:	Montage an den Kopfstützen, passend an 2. Sitzreihe.

### Stückliste


Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Winkelstütze	3	
3	Winkelstütze	3	
4	Gummiauflage	M-460641D	6
5	Rundkopfschraube	M-VBm8x20S	9
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter	M-R3015M8S	9

Die Befestigung des Trenngitter, muss immer an  
3 Kopfstützenstangen erfolgen !

An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage  
jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht  
möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange  
verwendet werden. An der mittigen Kopfstütze kann die  
rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und  
aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

**Sicherheitsrelevantes Bauteil !**  
Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird  
empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

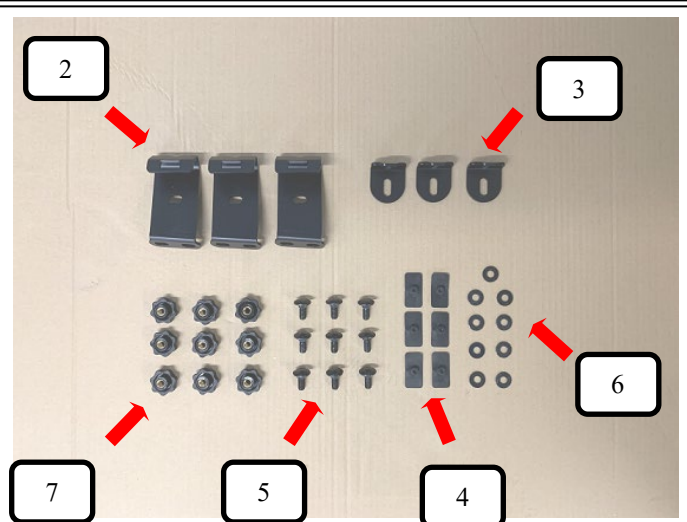

**Vormontage:** Kofferraumabdeckung entnehmen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422090  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

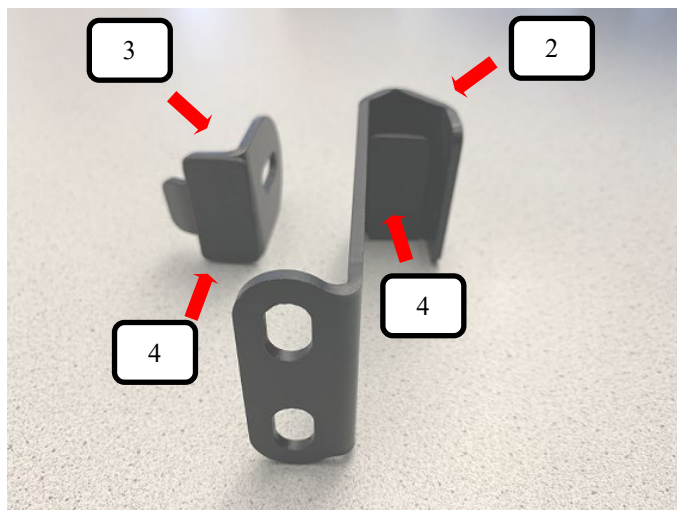


Winkelstütze (Pos. 2) und Winkelstütze (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 2

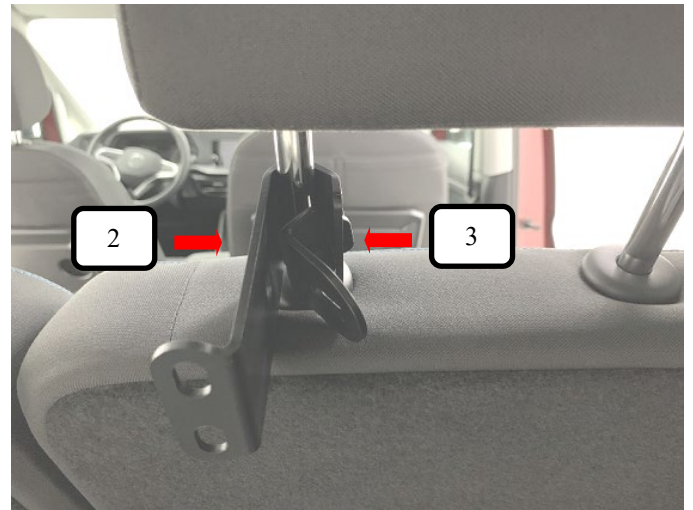

An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.


Bild 3

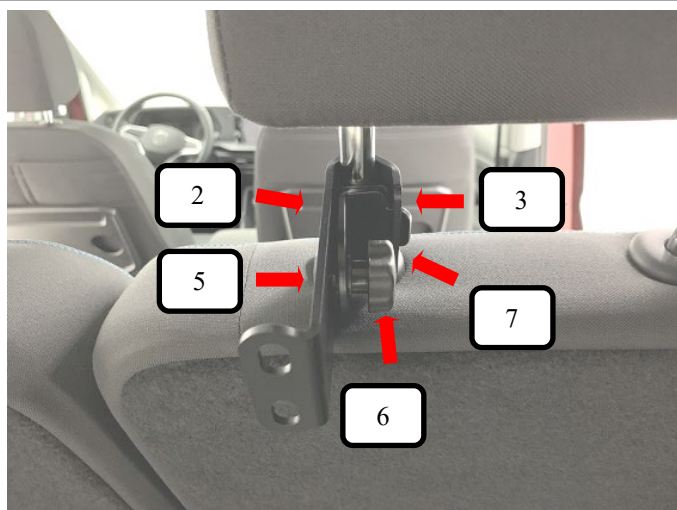

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopf-schraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbacke (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden.  
 Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

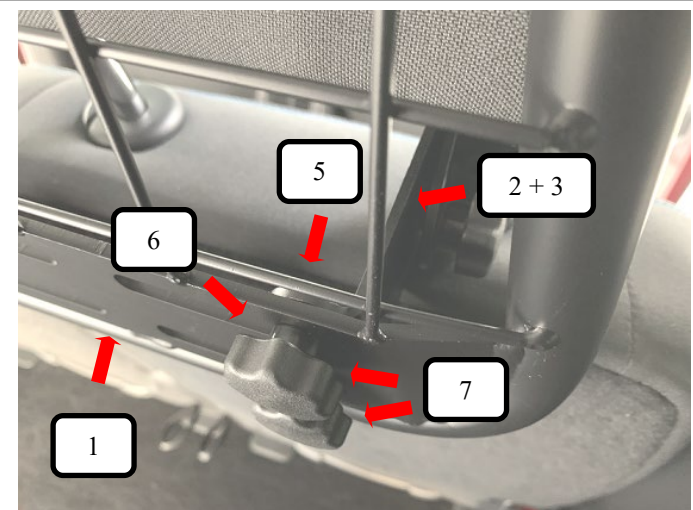

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbacke (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422090  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**