

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20422110
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy V
Modelljahr: ab Bj. 2020 –

Fahrzeugtyp: VW Caddy V Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2024 –

Fahrzeugtyp: FORD Tourneo Connect L1
Modelljahr: ab Bj. 2022 –



Typ:
Position: an der C-Säule, hinter der Rücksitzbank

Ausführung: Gitter Dach bis Boden –
Stahlstrebe umlaufender
Rahmen unten offen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhalter L + R	2
3	Gewindestange	2
4	Gumminoppen	M-460641D 4
5	Kunststoffhülse	M-460641K 2
6	Schlossschraube	M-VBM8x30S 2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
8	Rändelmutter	M-R3015M8S 2
9	Rändelmutter	M-460641I 4
10	Schlossschraube	M-VBM8x50S 2

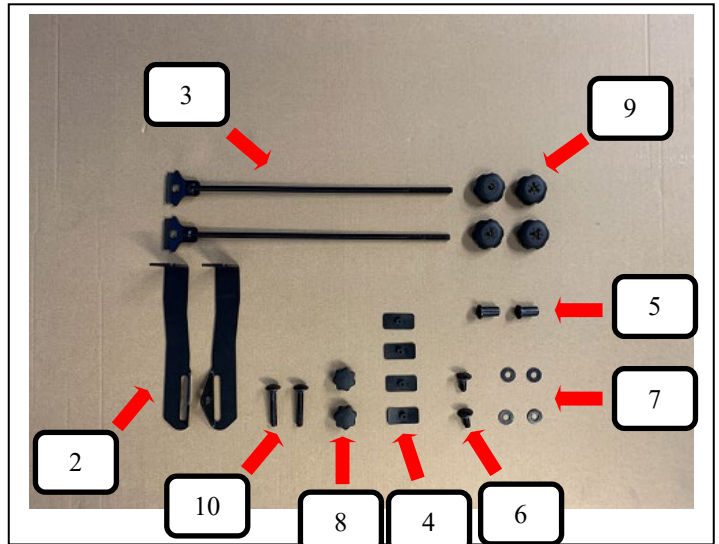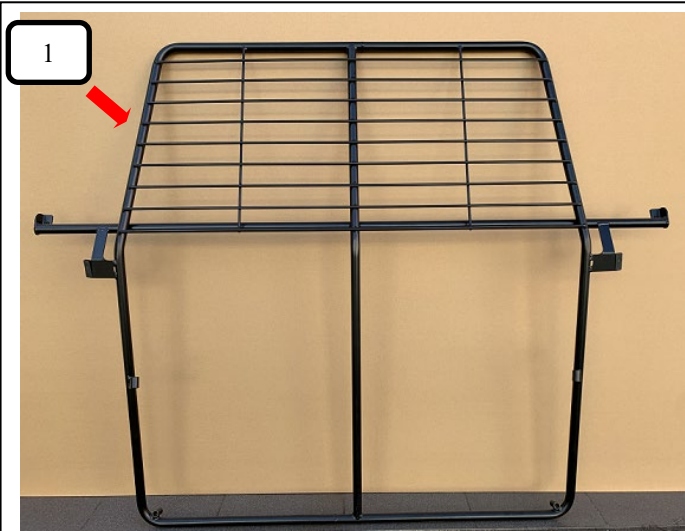

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.


Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder genutzt werden.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422110
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

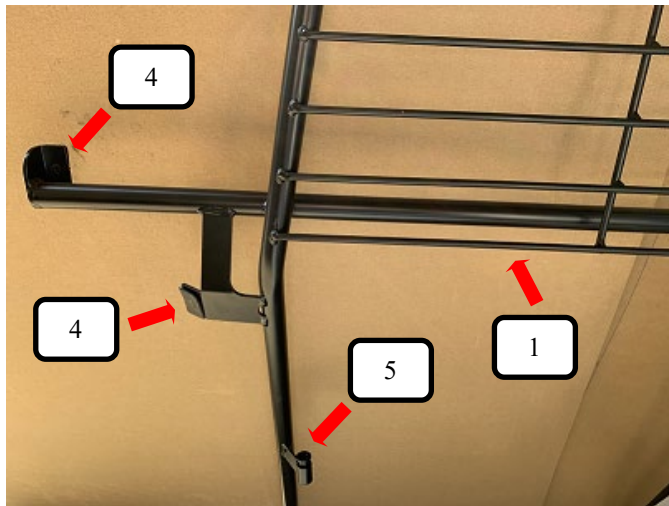

Gummiauflage klein (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild schräg von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) mit den vormontierten Gummiauflagen klein (Pos. 4) wie auf dem Bild hinter der C-Säule platzieren und nach unten drehen.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) richtig positioniert.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422110
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

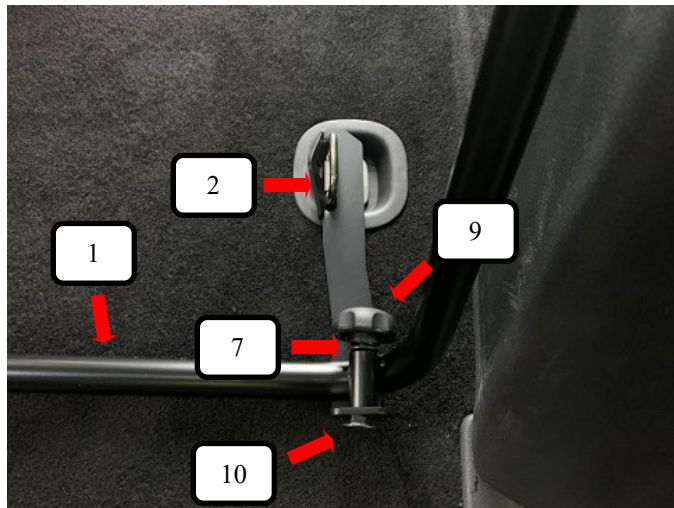


Verzurröse aufrecht stellen und den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) über die Verzurröse führen, das Trenngitter (Pos. 1) steht dann auf dem Bodenhalter links + rechts (Pos. 2). Jetzt von vorne eine Schlossschraube (Pos. 10) durch den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter groß (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

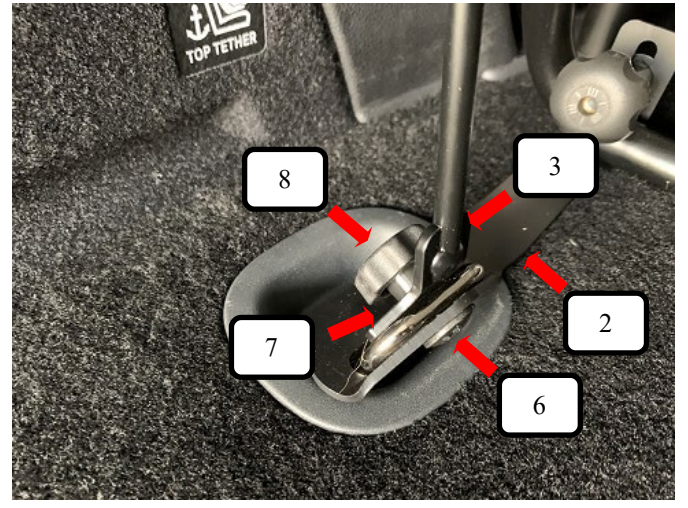

Gewindestange (Pos. 3) von außen an die Verzurröse halten und oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 5) schieben, von innen die Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Gewindestange (Pos. 3) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter klein (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

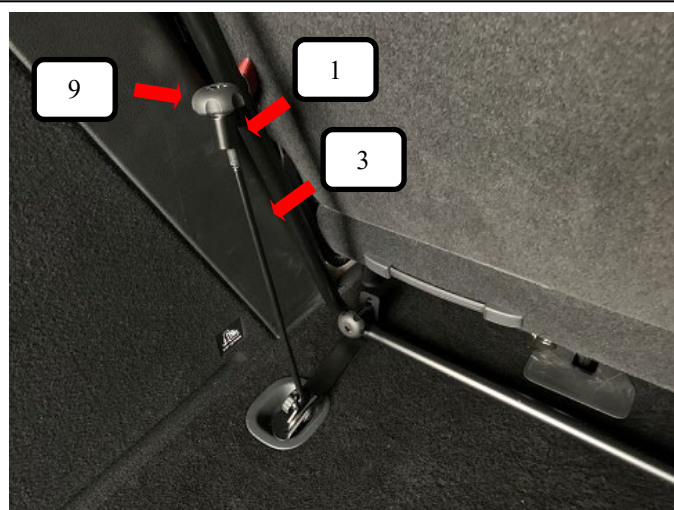

Rändelmutter groß (Pos. 9) auf die Gewindestange (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: