

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20422140
 Ausgabestand: md.04/2026
 Index: 3

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW ID BUZZ (L1 & L2)
 Modelljahr: Bj. 2022 -
 Typ: EB / EBN
 Position: Gitter Dach bis Boden an der C-Säule
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach, 5-Sitzer

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenhalterung	F101L + F101R	2
3	Gumminoppen	M-460641D	2
4	Inbusschraube	M-SM8x12IS	4
5	Dachverankerung	FS301J	2
5.1	Rändelmutter	M-460641I	4
5.2	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
5.3	Schlossschraube	M-VBM8x45S	2
5.4	Distanzhülse	M-B1278.2SLS	2
6	Gewindehaken M8	Länge 150mm	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.04/2026
Index: 3

Bild 1

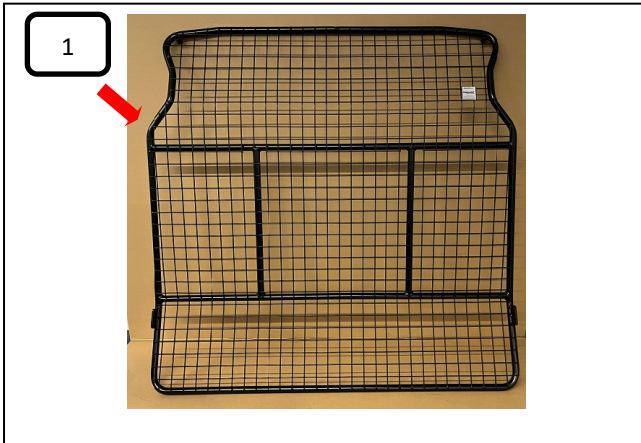


Trenngitter

Bild 2

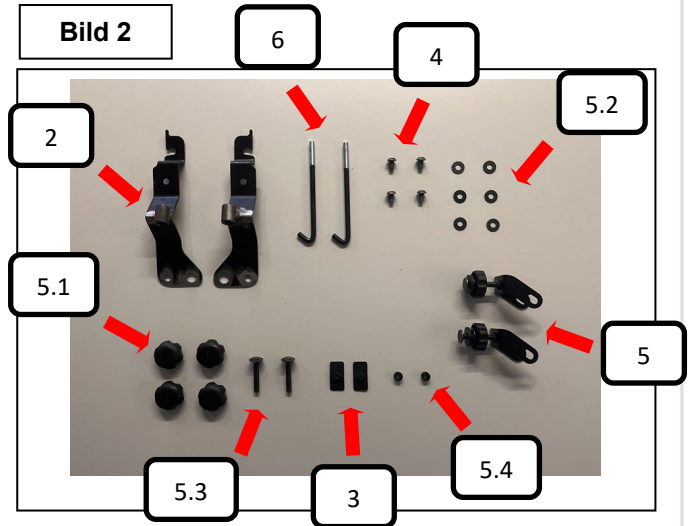

Montagesatz

Bild 3

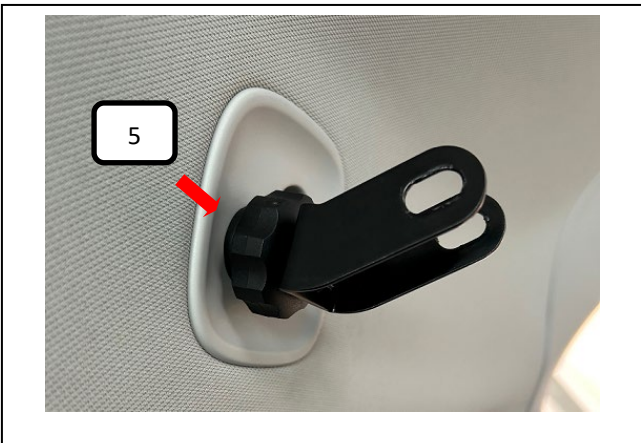

Je nachdem welche der Original-Netzaufhängungen vorhanden sind.

Dachverankerung (Pos. 5) wie auf dem Bild, einhängen und festziehen.

Bild 4



Je nachdem welche der Original-Netzaufhängungen vorhanden sind.

Dachverankerung (Pos. 5) wie auf dem Bild, einhängen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.04/2026
Index: 3

Bild 5




Trenngitter von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 6

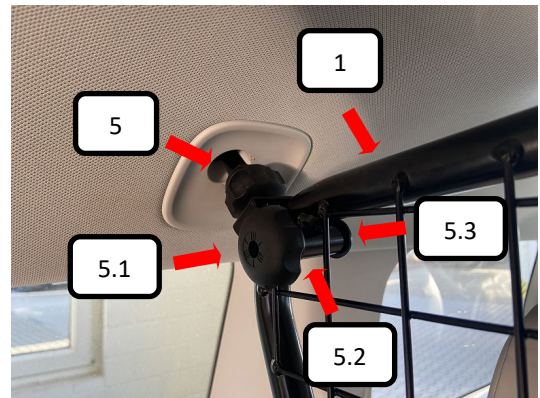


Die Distanzhülse (Pos. 5.4) in das Rohr von Trenngitter (Pos.1) reindrücken und das Trenngitter (Pos. 1) auf beiden Seiten zwischen die Dachverankerung (Pos. 5) führen. Jetzt von vorne die Rundkopfschraube M8x45 (Pos. 5.3) durchstecken, von der anderen Seite eine U-Scheibe (Pos. 5.2) und Rändelmutter (Pos. 5.1) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

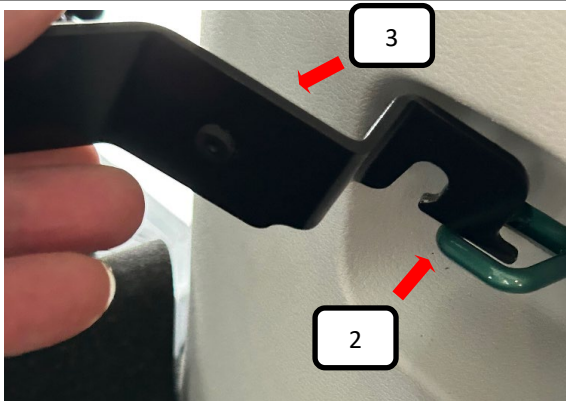

Gummiauflage klein (Pos. 3) von außen in die Seitenhalterung R+L (Pos.2) drücken. Jetzt die Seitenhalterung R+L (Pos.2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einklinken.

Bild 8

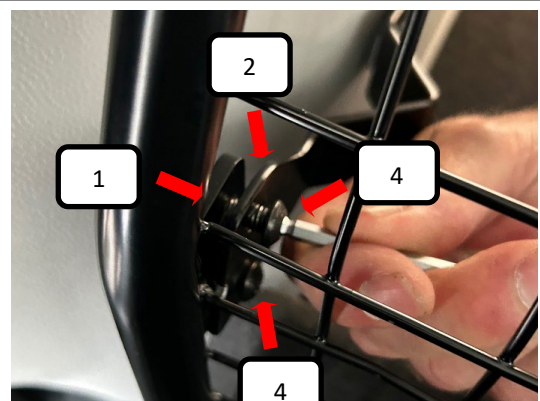


Seitenhalterung R+L (Pos.2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Jeweils 2 Inbusschrauben M8x10 (Pos. 4) durch die Seitenhalterung R+L (Pos.2) stecken und in das Trenngitter (Pos. 1) schrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422140
Ausgabestand: md.04/2026
Index: 3

Bild 9

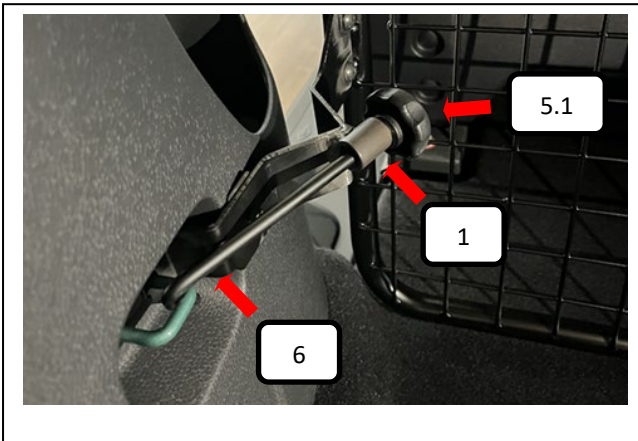

Gewindehaken (Pos. 6) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhaken und durch das Trenngitter (pos. 1) führen. Jetzt die Rändelmutter (Pos. 5.1) aufdrehen und festziehen.

Bild 10

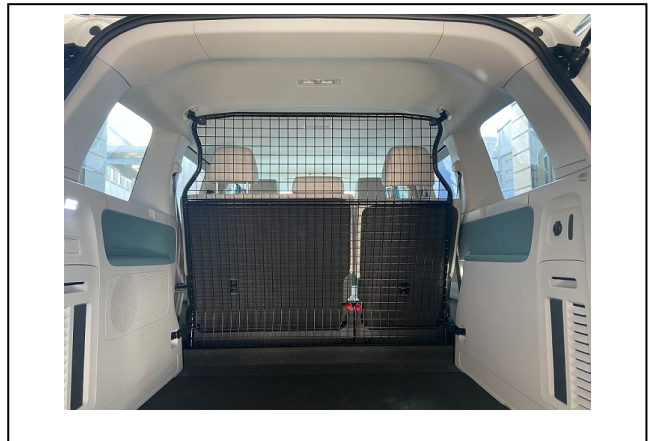

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: