

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 2020422190
Ausgabestand: md.06/2024
Index: 1

Raumteiler an 20422180

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: KIA EV9 Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ: 7 - Sitzer
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422180, passend mit und ohne Panoramastiebedach.

Achtung, der Raumteiler kann nicht mittig, sondern nur rechts oder links neben der Kofferraumlampe positioniert werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8		2
4	Rändelschraube		2
5	Gewindestange M12		1
6	U-Scheibe M12		1
7	Durchführungsschutzkappe		1
8	Distanzhülse		1
9	Flügelmutter		1
10	Gummifuß grau		2
11	Rohrendkappe 16mm		2

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422190
Ausgabestand: md.06/2024
Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2




Montagesatz

Bild 3

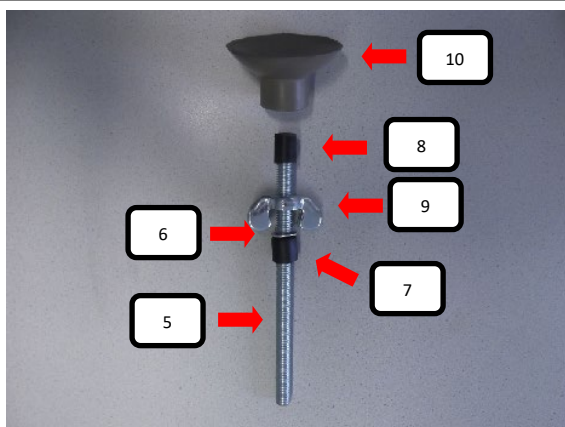

Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

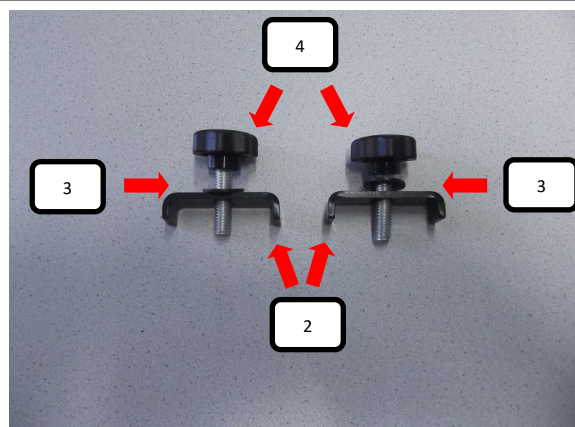


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422190
Ausgabestand: md.06/2024
Index: 1

Bild 5

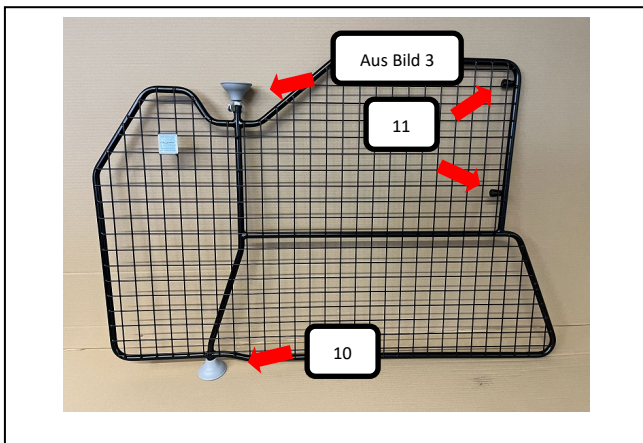


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

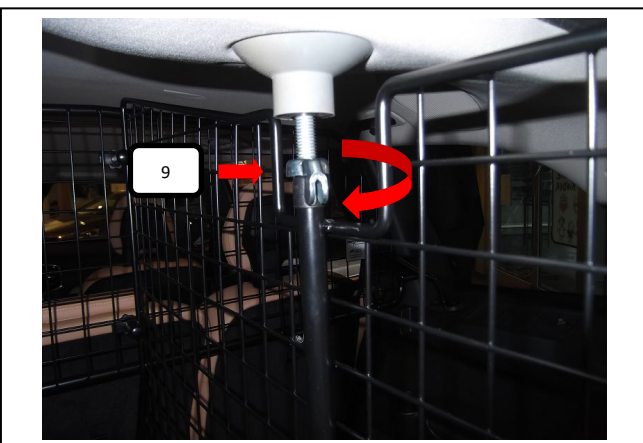

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422190
Ausgabestand: md.06/2024
Index: 1

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: