



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001



Artikelnummer: 20300005  
Ausgabestand: dō.01/2014

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: AUDI Sportback  
Modelljahr: 02/2012-  
Position: Oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlgeflecht  
Besonderheiten: Stahlgeflecht

### Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter M8 KM	2
3.	Gewindehaken M8	2
4.	Gummiauflagen	4
5.	Kunststoffhülse KM	2
6.	Schutzkappe KM	2

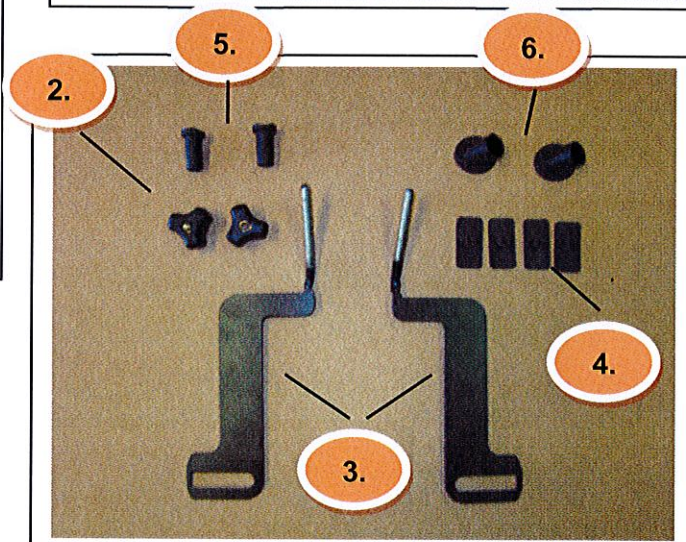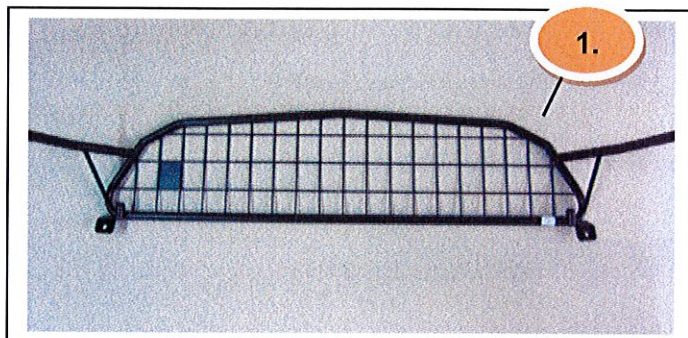

### Vormontage:

Schutzkappen Pos. 6 auf die offenen Rohrabschnitte stecken. Gummiauflagen Pos.4 mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen Pos. 5. von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen



### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.




Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.



# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300005  
Ausgabestand: dō.01/2014

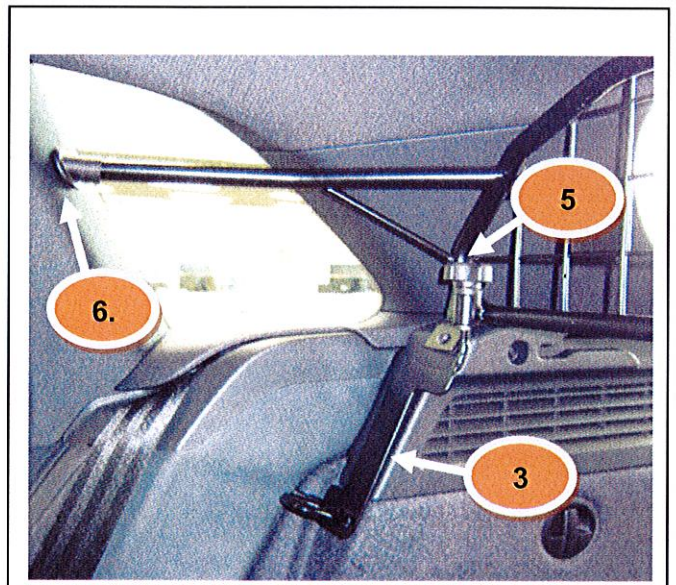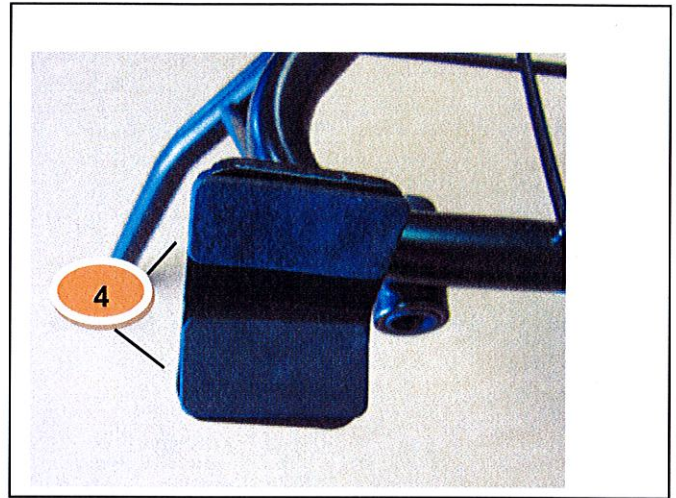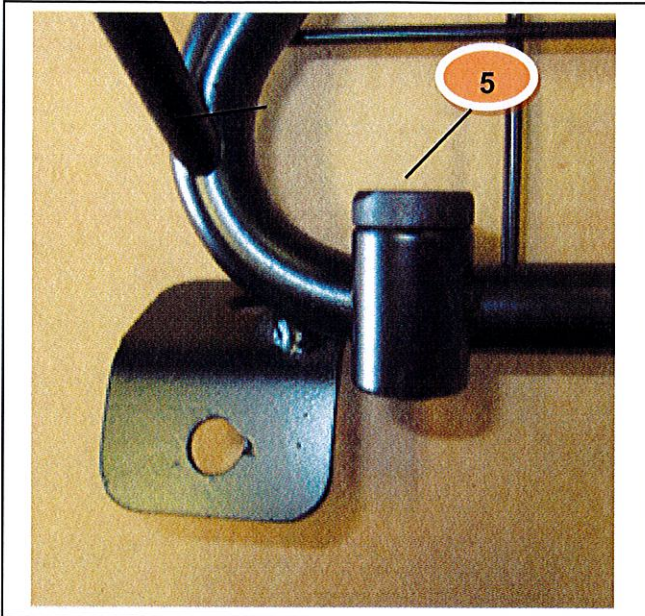

## **Montage:**

Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen und mit den Schutzkappen Pos. 6 an der C-Säule und den Seitenverkleidungen ausrichten. Gewindehaken Pos. 3 durch die Hülsen am Trenngitter stecken und in die Rückenlehnen-Verankerung einhängen. Rändelmuttern Pos.2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.