





## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X5  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: Typ G05  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40x40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: 5-Sitzer, mit und ohne Panoramashiebdach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R M8x300 mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage groß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	4

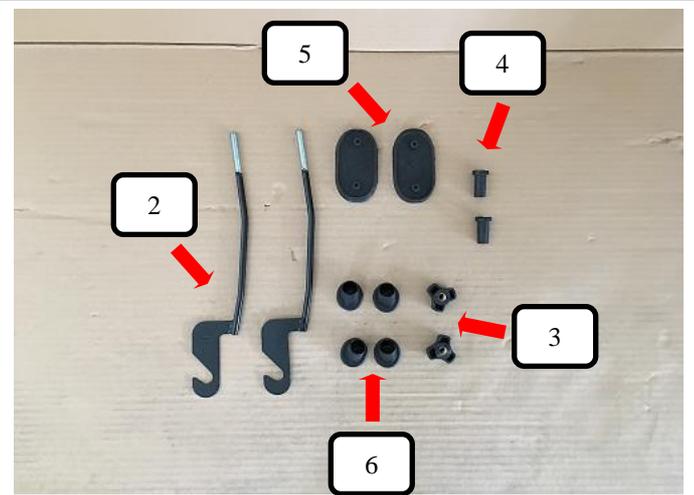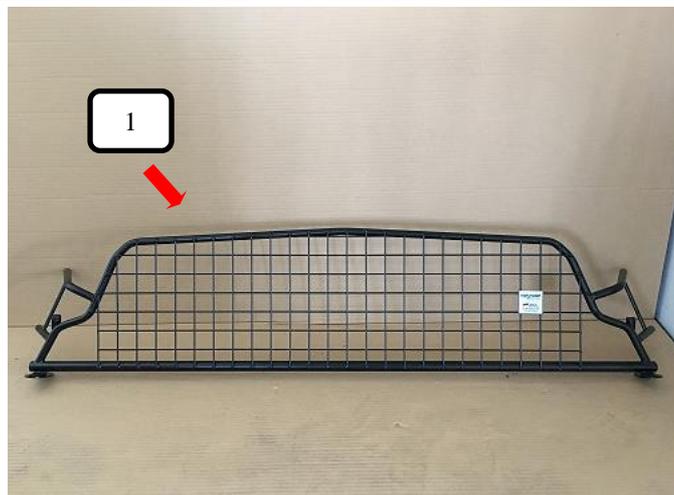

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Abdeckrollo entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300175  
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 1

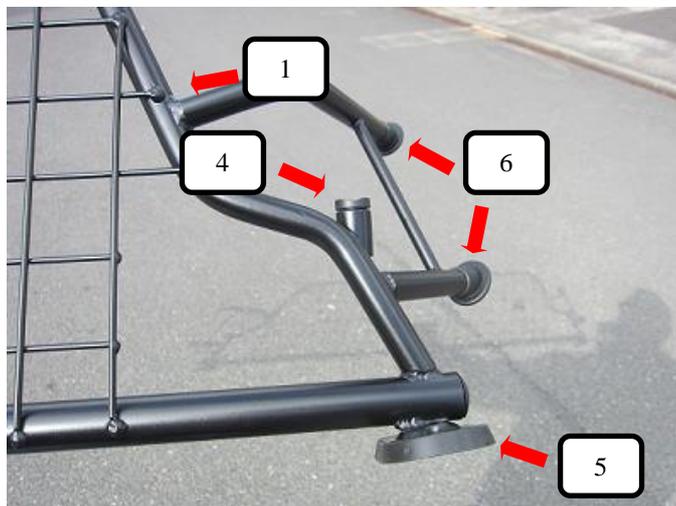


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1), Gummiauflage groß (Pos. 5) und Schutzkappe 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

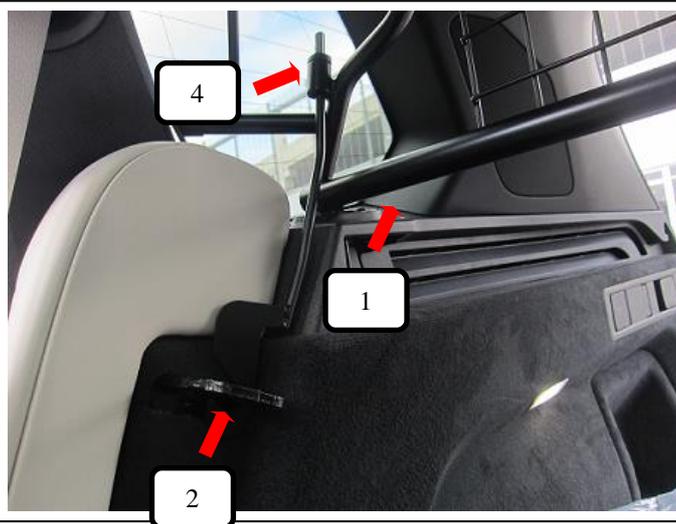

Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rückenlehnen-Verankerung schieben und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen.

Bild 4

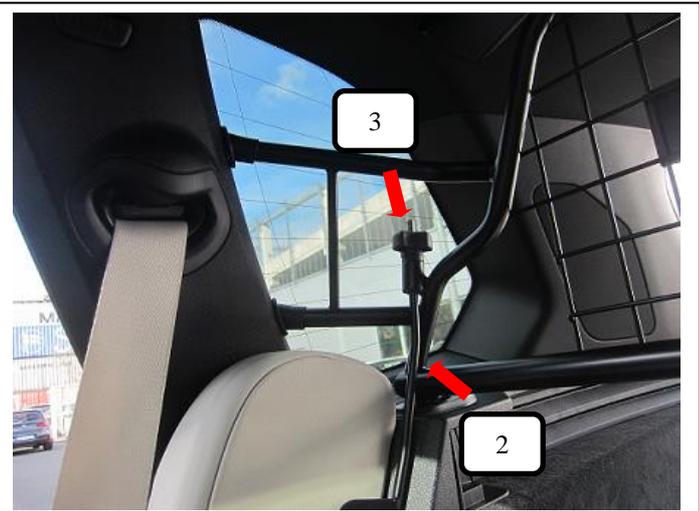

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300175  
Ausgabestand: md.04/2018

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**