

# MONTAGEANLEITUNG




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300016  
Ausgabestand: dÖ.01/2015

## TRENNGITTER Masterline


Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Courier  
Modelljahr: 2014-  
Position: Oberhalb der ersten  
Rücksitzbank S

**Befestigung an den original Netzaufhängungen !**

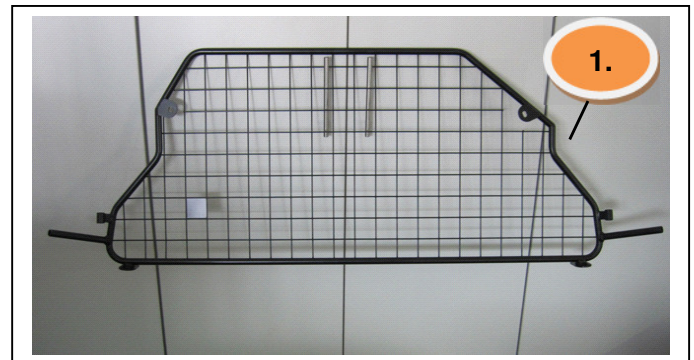

### Stückliste-Montagesatz:

| Pos. | Benennung:                  | Anzahl:     |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1.   | Trenngitter                 | 1           |
| 2.   | Rändelmutter flach M8       | 20301000F 4 |
| 3.   | Rändelmutter wellig M8      | 20301000 2  |
| 4.   | Gewindehaken links M8       | 1           |
| 5.   | Gewindehaken rechts M8      | 1           |
| 6.   | Schutzkappe                 | 20301005 2  |
| 7.   | Gummifuß                    | 20301001 2  |
| 8.   | Kunststoffhülse             | 20301003 2  |
| 9.   | Rundkopfschraube M8x20      | 2           |
| 10.  | Rundkopfschraube M8x60      | 2           |
| 11.  | U-Scheibe                   | 4           |
| 12.  | Montagewinkel links (lang)  | 1           |
| 13.  | Montagewinkel rechts (kurz) | 1           |

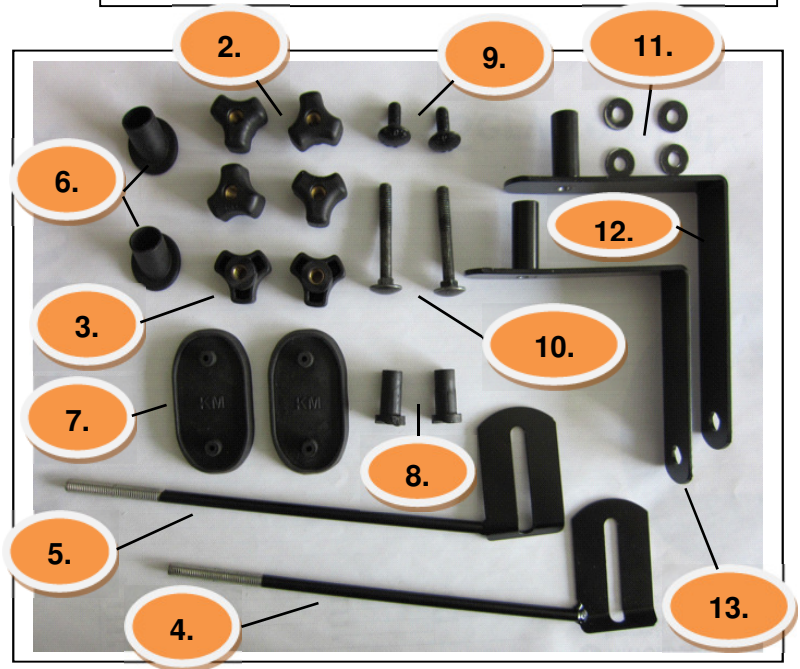

### Vormontage:

Schutzkappen Pos. 6 auf die offenen Rohrabschnitte stecken. Kunststoffhülsen Pos 8. von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.




Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen



### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

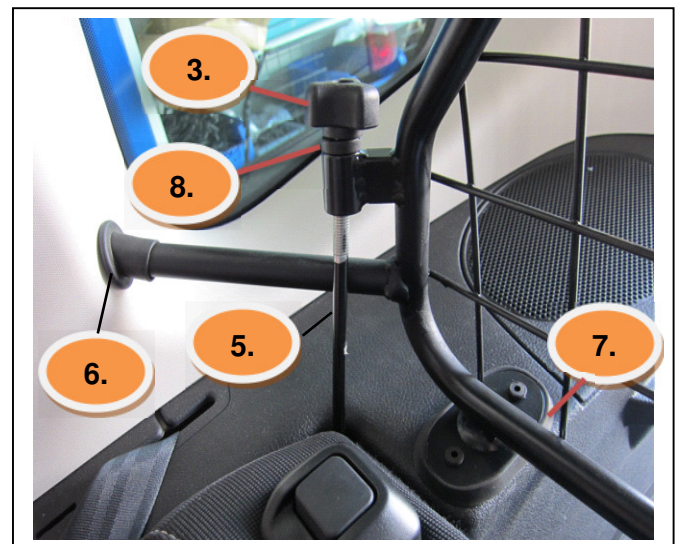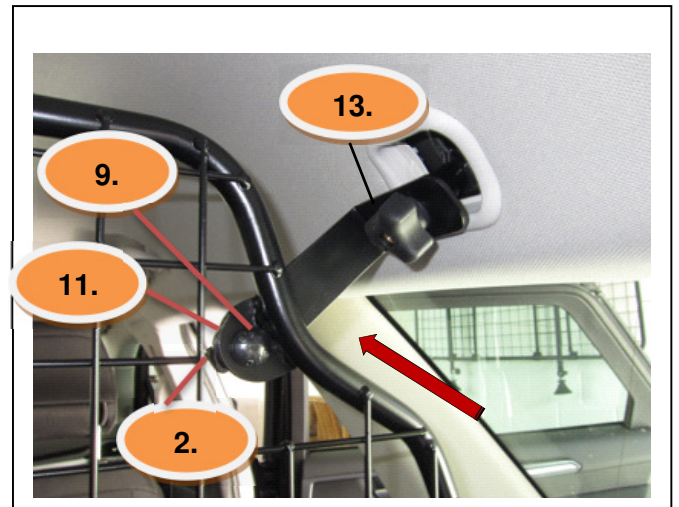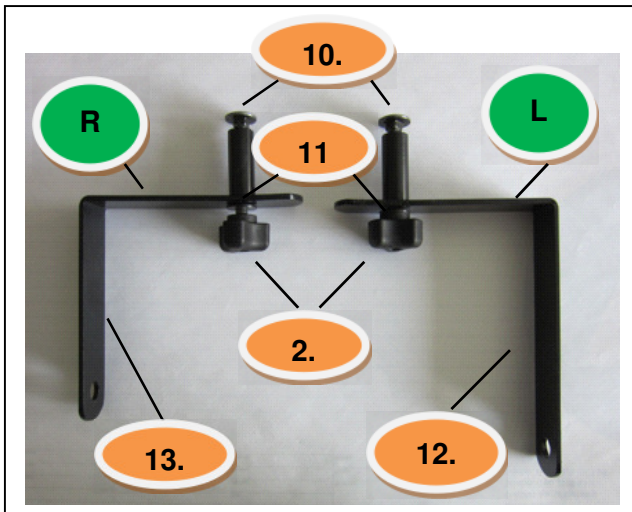

## **Montage:**

Vormontierte Montagewinkel Pos. 12&13 in die Dachaufnahmen lose einhängen. Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen, und die Gewindestangen Pos. 4&5 durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter mit Rundkopfschrauben Pos.9, U-Scheibe Pos.11 und Rändelmutter Pos.2 an Montagewinkel Pos.12&13 befestigen. Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen und Schutzkappen Pos.6 drehen, dass sie gut an den Verkleidungen anliegen. Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern Pos.3 an den Gewindestangen Pos.4&5 nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.