




Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Rapid Spaceback
Modelljahr: ab Bj. 2013 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 50 x 50 mm Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken links + rechts	2
3	Schutzauflage klein	2
4	Kunststoffhülse	460641K 2
5	Rändelmutter M8	4606411 2
6	Schutzauflage groß	2

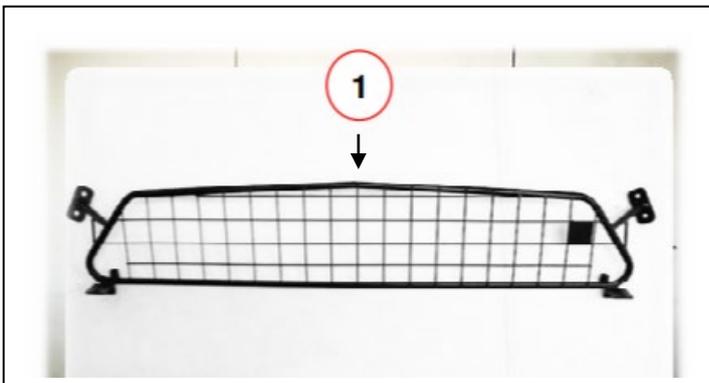

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421080
Ausgabestand: md.05/2020

Bild 1

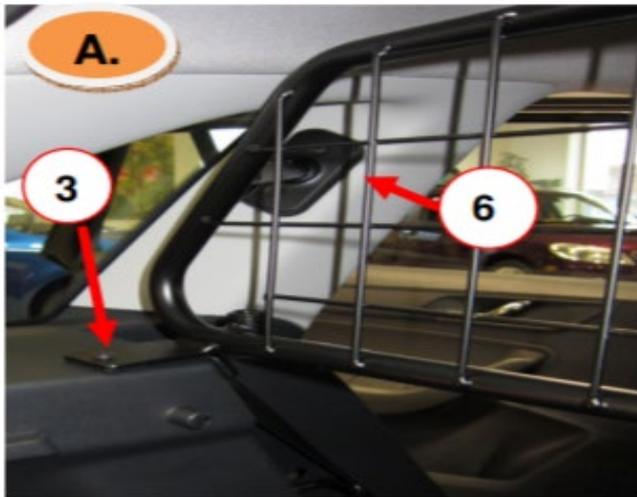

Schutzauflage groß (Pos.6) von unten, auf die Auflageplatten am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Schutzauflage klein (Pos.3) mit den Zapfen in die Bohrungen der Winkelplatten am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

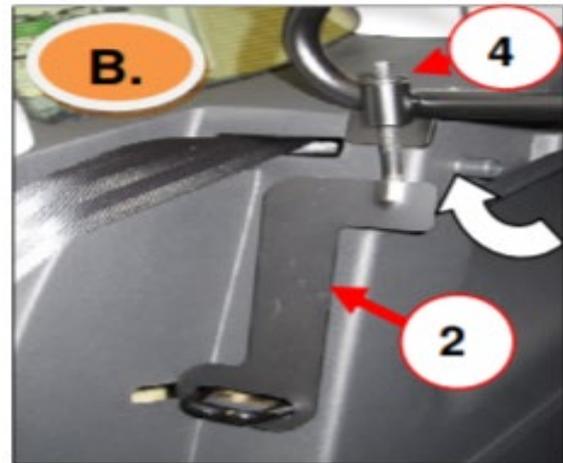

Je eine Kunststoffhülse (Pos.4) von oben in die Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule positionieren. Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) über die Rückenlehnen-Verankerung führen und den Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) und Trenngitter (Pos. 1) schieben.

Bild 3



Rändelmutter (Pos.5) auf den Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) aufschrauben und festziehen, bitte nur so fest anziehen, bis Trenngitter (Pos. 1) spielfrei fixiert ist.

ACHTUNG:

Wenn die Rändelmutter (Pos. 5) zu fest angezogen werden können die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.