





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Fabia Combi III
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ:
Position: Hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage	2
3	Rändelmutter M8	2
4	Stützfuß	2
5	Kunststoffhülse	2
6	Gewindehaken rechts	1
7	Gewindehaken links	1

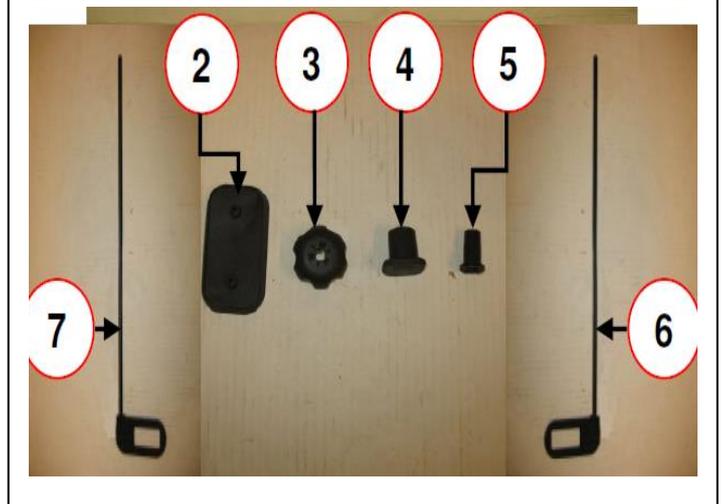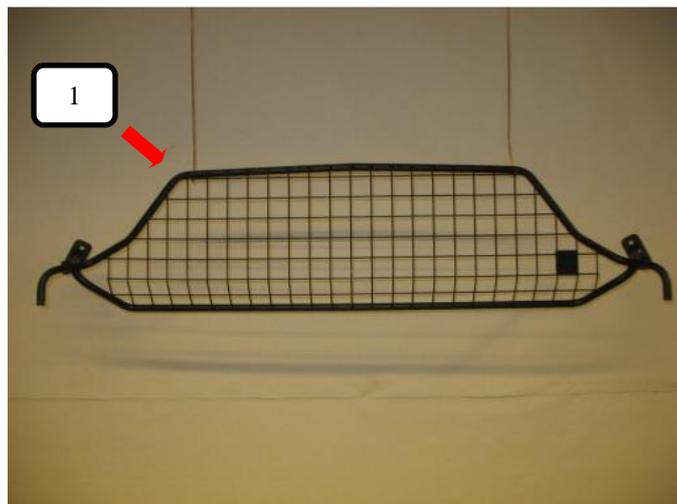

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, Abdeckrollo kann nicht wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421460
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 1




Schutzkappen (Pos. 4) auf die Rohrenden stecken.
Je eine Kunststoffhülse (Pos. 5) von oben in die Hülzen am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und hinter der C-Säule positionieren.

Bild 2

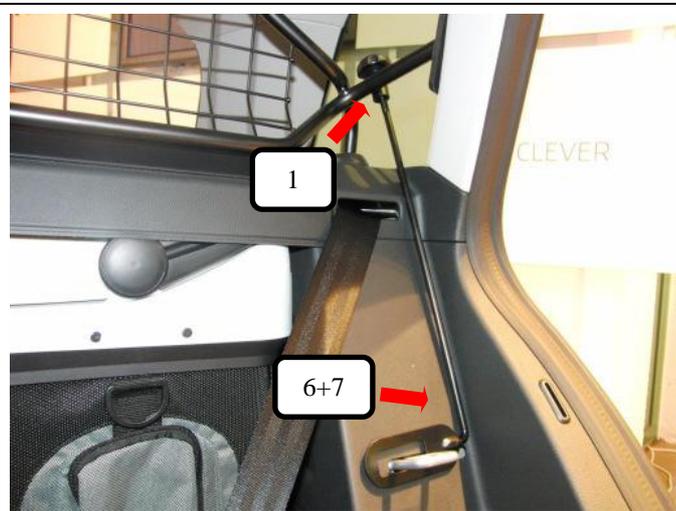

Gewindehaken (Pos. 6 + 7) über die Rückenlehnenverankerung schieben und Gewindehaken (Pos. 6 + 7) durch die Hülzen am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

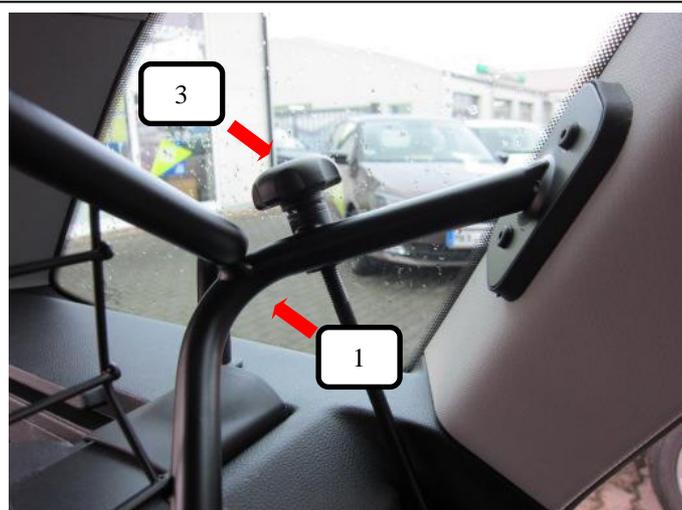

Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen. Bitte nur so anziehen, dass das Trenngitter (Pos. 1) spielfrei fixiert ist.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.