





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Superb Kombi
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Fahrzeugtyp: Skoda Superb Kombi Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne
Panoramadach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Schutzkappe gerade	4
3	Kunststoffhülse	2
4	Schutzkappe schräg	2
5	Rändelmutter	2
6	Gewindehaken links	1
7	Gewindehaken rechts	1

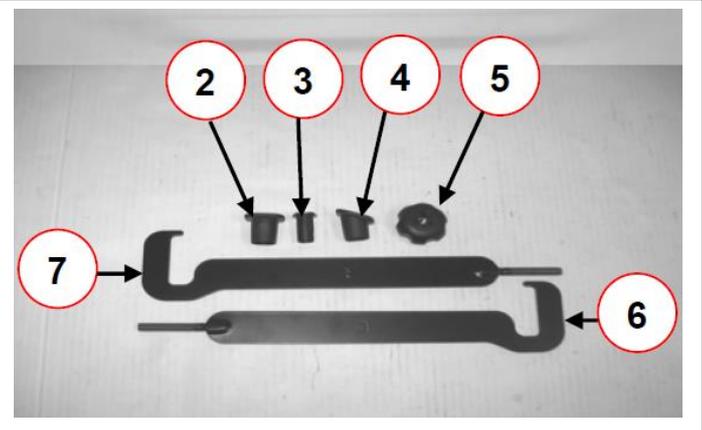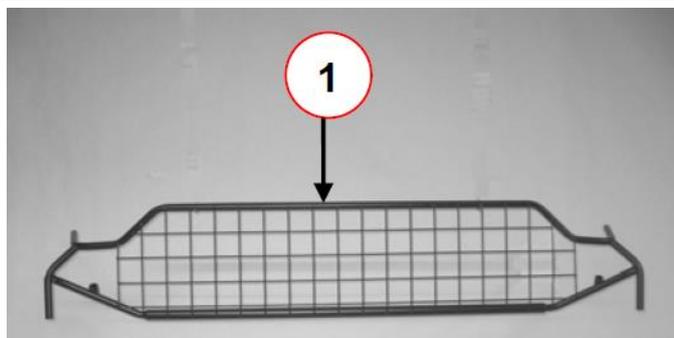

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, nach der Montage kann die Kofferraumabdeckung wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421730
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 1


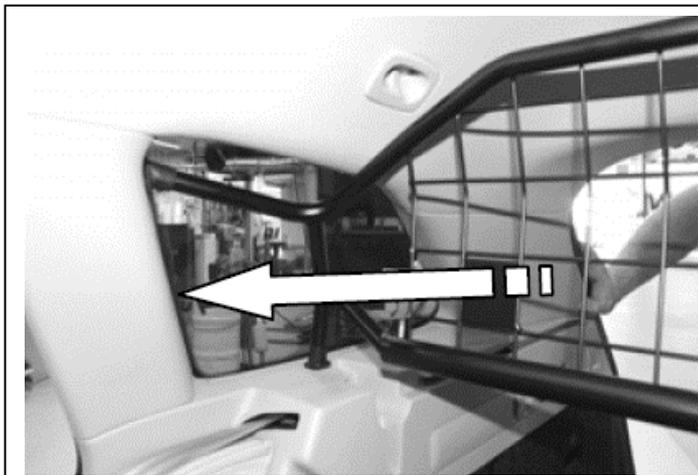


Bild 2

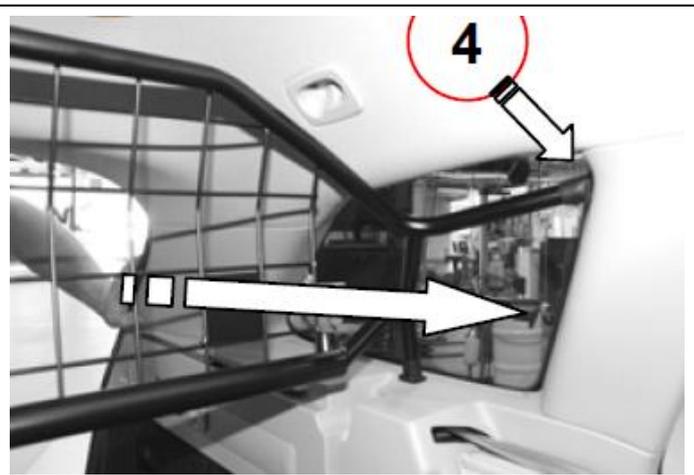

Vor dem einbringen des Trenngitters in das Fahrzeug !
Schutzkappe (Pos. 4) auf die oberen Rohrenden stecken. Schutzkappen (Pos. 2) auf die mittleren und unteren Rohrenden stecken.
Je eine Kunststoffhülse (Pos. 3) von oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.
Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren.

Bild 3

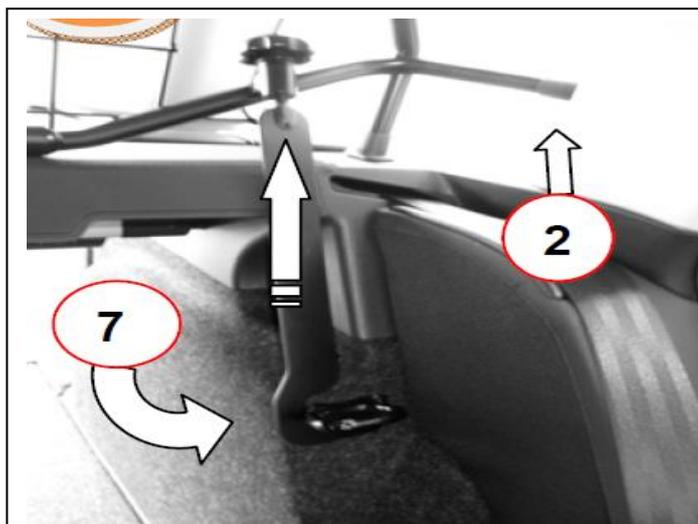


Bild 4



Gewindehaken (Pos. 6 + 7) in die Rückenlehnenverankerung schieben und die Gewindestange durch die Kunststoffhülse an Trenngitter schieben.

Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und Schutzkappen (Pos. 2 + 4) durch drehen so ausrichten, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen. Rändelmutter (Pos. 5) nur so fest anziehen, bis das Trenngitter spielfrei fixiert sitzt.

ACHTUNG:

Wenn die Rändelmutter zu fest angezogen werden, können die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.