



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421810-B

Ausgabestand: sg.07/2019



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugtyp: VW-Tiguan
Modelljahr: 2015-
Fahrzeugtyp: VW-Tiguan eHybrid
Modelljahr: 2020-
Typ: Trenngitter
Position: oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlmaschen


Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage	460641AD 2
3.	Rundkopfschraube	VBM8X20S 4
4.	Gummiauflage	460641D 2
5.	Unterlegscheibe	BR8x16x1,5S 4
6.	Rändelmutter	R3015M8S 4
7.	Montagestrebe „links“	F137L 1
8.	Montagestrebe „rechts“	F137R 1

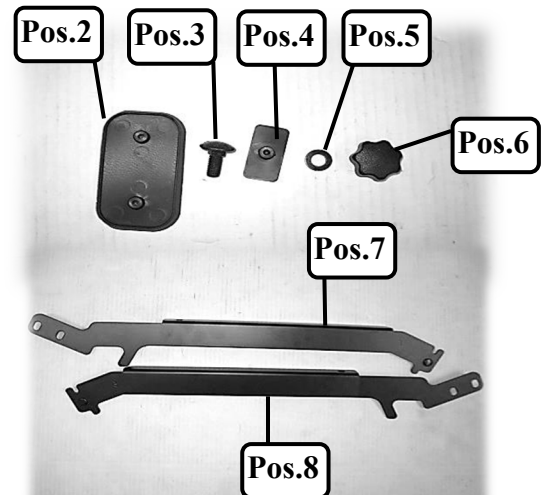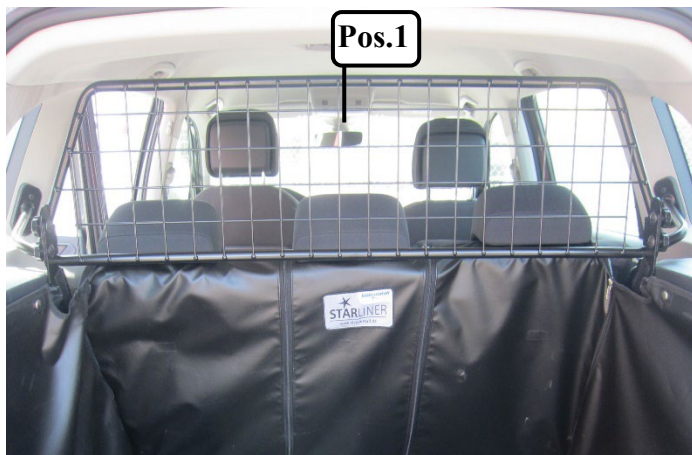

Vormontage:

Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.

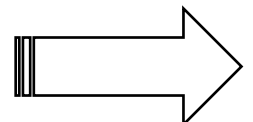


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810-B
Ausgabestand: sg.07/2019

Bild 1

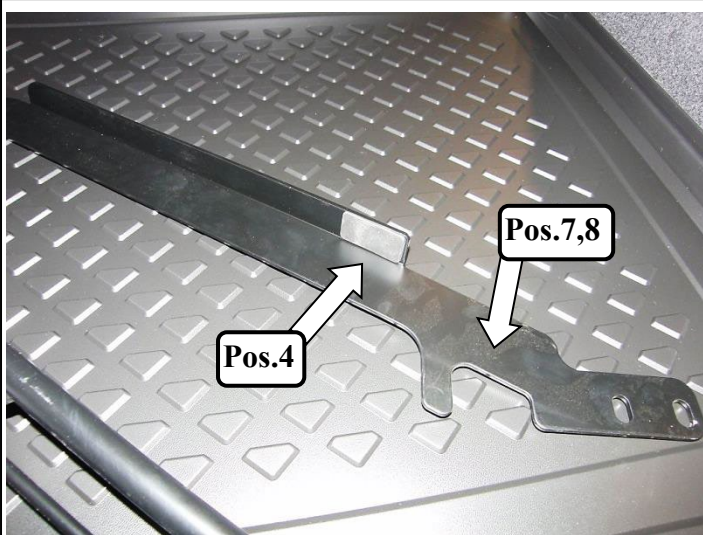

Gummiauflagen Pos.4 mit dem Zapfen in die Bohrungen der Montagestreben Pos.7 & 8 drücken.

Bild 2



Gummiauflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter drücken.

Bild 3



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und Montagestreben Pos.7&8, von vorne in die Ladehaken einhaken.

Bild 4



Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite schwenken (zur Seitenverkleidung). **Dieser Montageschritt sollte mit zwei Personen durchgeführt werden!**


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421810-B
Ausgabestand: sg.07/2019

Bild 5

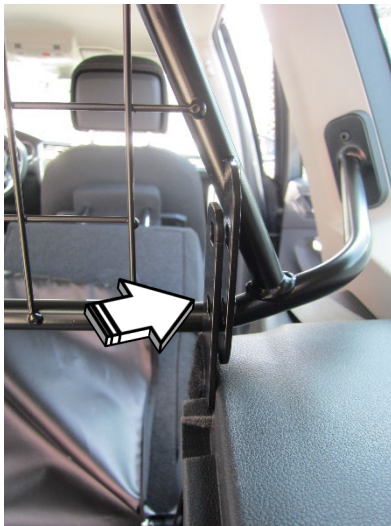

Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite (Seitenverkleidung) schwenken.

Bild 6

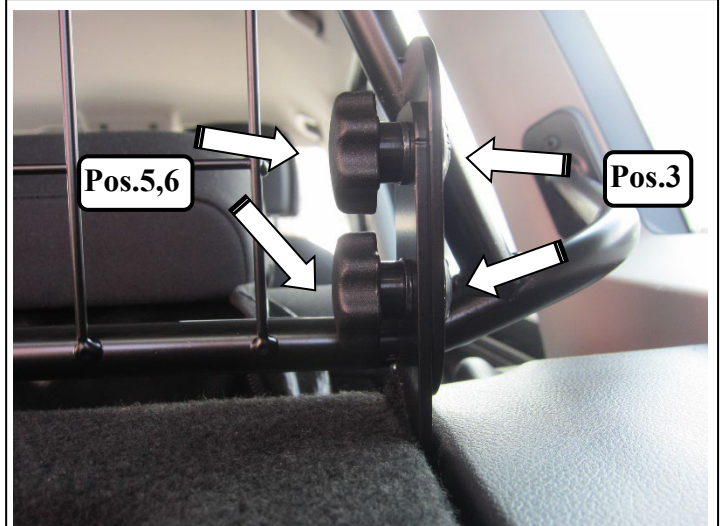

Streben Pos. 7&8 mit Rundkopfschrauben Pos. 3, Rändelmuttern Pos. 6, und U-Scheiben Pos.5 montieren. Trenngitter nach vorne drücken, und dann die Schrauben richtig anziehen. Das Gitter soll sich so gegen die C-Säulenverkleidung verspannen.

Bild 7



OK!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.